

RADIO +



RADIO +



Printing: 11/2023  
Publication No: RM23M2-0R20E1EUR  
Printed in France  
NX 1460-6 – Edition SPA/POR/POL/ELL  
98 45 015 53R



R20-M2.6

R20-M2.6

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε



### Προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του συστήματος ήχου

- Χειριστείτε τις εντολές (στην πρόσοψη ή στο τιμόνι) και συμβουλευθείτε τις πληροφορίες στην οθόνη όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.
- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

### Υλικές προφυλάξεις

- Μην πραγματοποιείτε καμία εξαγωγή και τροποποίηση στο σύστημα προκειμένου να αποφύγετε κάποιον υλικό κίνδυνο ή κίνδυνο εγκαύματος.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα επίσημο συνεργείο του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.

### Προφυλάξεις σχετικά με το τηλέφωνο

- Η χρήση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. Η χρήση τηλεφώνων hands-free δεν επιτρέπεται σε όλες τις συνθήκες οδήγησης: όλοι οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο της οδήγησής τους.
- Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αποσπά την προσοχή του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Αυτό ισχύει για όλα τα στάδια χρήσης του τηλεφώνου (πληκτρολόγηση αριθμού, συνομιλία, αναζήτηση μίας επαφής από το ευρετήριο επαφών...).

### Συντήρηση της πρόσοψης

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, μια μικρή ποσότητα σαπουνόνερου. Ξεβγάλετε με ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό, στη συνέχεια σκουπίστε την πρόσοψη με ένα στεγνό μαλακό πανί.
- Μην πιέζετε την οθόνη στον μπροστινό πίνακα και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ.



### Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Μέσω του αυτοκινήτου σας συλλέγονται δεδομένα για εσάς. Γίνεται επεξεργασία των δεδομένων από τον κατασκευαστή, που ενεργεί ως επεξεργαστής δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

#### Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα εξής:

- τη βελτίωση και βελτιστοποίηση της χρήσης του αυτοκινήτου σας και των σχετικών υπηρεσιών,
- τη βελτίωση της εμπειρίας οδήγησης και χρήσης,
- τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συστημάτων προληπτικής συντήρησης,
- βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβοήθησης οδήγησης,
- για να σας προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας και των δικαιωμάτων σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή.



Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. **Οι οδηγίες χρήσης συγκεντρώνουν το σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό και τη χώρα πώλησης. Επίσης, αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στο έτος μοντέλου. Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.** Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.

Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, ως Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αναφέρεται εκείνος του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

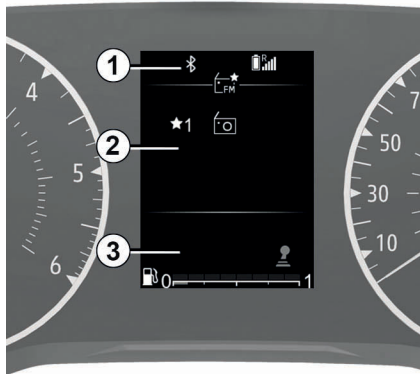
## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Επιτραπέζια οθόνη</b> .....	<b>4</b>
Γενικά.....	4
Ήχος/Πολυμέσα.....	11
Τηλέφωνο.....	18
Ρυθμίσεις συστήματος.....	29
<b>Ψηφιακή οθόνη</b> .....	<b>34</b>
Γενικά.....	34
Ήχος/Πολυμέσα.....	42
Τηλέφωνο.....	49
Ρυθμίσεις συστήματος.....	60
<b>Ρυθμίσεις</b> .....	<b>65</b>
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης.....	65
Ασύρματος φορτιστής.....	66
Προβλήματα στη λειτουργία.....	68

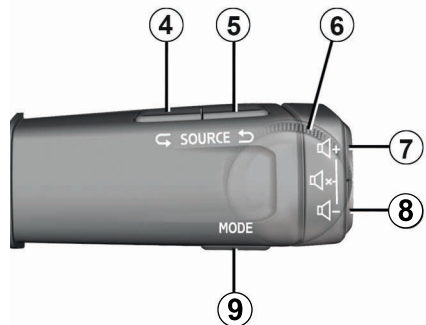
## ΓΕΝΙΚΑ

1

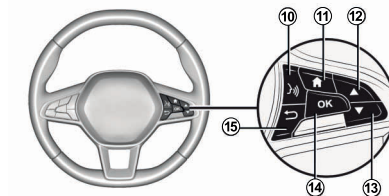
### Ένδειξη



### Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού








### Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού



## ΓΕΝΙΚΑ








### Παρουσίαση των χειριστηρίων

1

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1		Ζώνη πληροφόρησης: χρόνος, συνδεσιμότητα, πληροφορίες τηλεφώνου, εξωτερική θερμοκρασία.	
2		Ζώνη εμφάνισης κόσμου (Όχημα, Ραδιόφωνο, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, Ρυθμίσεις).	
3		Σημείο υπολογιστή ταξιδιού αυτοκινήτου.	
4 και 5		Κάντε κύλιση για να επιλέξετε μια πηγή ήχου FM→ DR→ AM→ USB→ Ήχος BT.	
6		<b>Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:</b> <b>Περιστροφή:</b> – Ραδιόφωνο, Ήχος BT και USB: αλλάξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό/ μουσικό κομμάτι. – Επάνω/κάτω.	<b>Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:</b> <b>Περιστροφή:</b> – μετακινηθείτε στις προτεινόμενες ενέργειες (τερματισμός κλήσης, θέση της κλήσης σε αναμονή, μετάβαση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, εμφάνιση ψηφιακού πληκτρολογίου) εκτός από την ώρα που μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, – μετακινηθείτε στο μενού γρήγορης αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
7 και 8	 και 	Προοδευτική ρύθμιση της έντασης του ήχου της τρέχουσας πηγής ήχου.	
7 + 8		Παύση του ήχου της πηγής ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.	

## ΓΕΝΙΚΑ

1

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
9		<p>Αλλάξτε τη λειτουργία για εμφάνιση και αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– λειτουργία λίστας (αναζήτηση της λίστας FM/DR ραδιοφωνικών σταθμών),</li> <li>– χειροκίνητη λειτουργία (αναζήτηση FM /AM ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά συχνότητα).</li> </ul> <p>Με το μέσο ήχου στο USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία:</b> "Αναπαραγωγή" με επανάληψη.</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> τυχαία αναπαραγωγή "Mix".</li> </ul>	
10		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Σύντομο πάτημα:</b> για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας.</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας.</li> </ul>	
11		Πρόσβαση/επιστροφή στο βασικό μενού.	
12 και 13	 και 	<p>Κάντε κύλιση σε κόσμους/μενού, λίστες και καταλόγους:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία:</b> για μη αυτόματη αναζήτηση,</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> για να ανοίξετε το μενού γρήγορης αναζήτησης του καταλόγου.</li> </ul> <p>Αναπαραγωγή πολυμέσων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο:</b> για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λίστα των μουσικών κομματιών.</li> </ul>	
14		Επιλέξτε/επιβεβαιώστε μια λειτουργία ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα στοιχείο ή επιβεβαιώστε μια ενέργεια, αποθηκεύστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.	
15		– <b>Στιγμιαίο πάτημα:</b> για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού/κόσμου, για να ακυρώσετε την τρέχουσα ενέργεια ή να ανεβείτε ένα επίπεδο καταλόγου στη λίστα αναπαραγωγής ήχου (πολυμέσα).	

## ΓΕΝΙΚΑ

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
		– Πατήστε <b>παρατεταμένα</b> : για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.	

1



## ΓΕΝΙΚΑ

1

### Γενική περιγραφή

#### Οθόνες απεικόνισης

- A.** Τρέχουσα ώρα.
- B.** Πληροφορίες σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth®.
- C.** Πληροφορίες για τη στάθμη της μπαταρίας τηλεφώνου.
- D.** Πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου.
- E.** Εξωτερική θερμοκρασία.
- F.** Στάθμη καυσίμου.
- G.** Πληροφορίες ήχου (πηγή ήχου, τίτλος τραγουδιού κ.λπ.).


#### Περιοχή εμφάνισης κόσμους

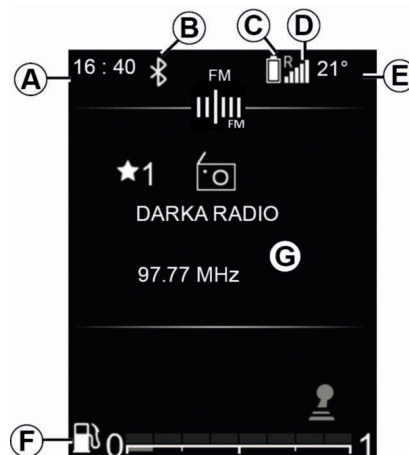
Το σύστημά σας περιλαμβάνει πολλούς κόσμους:

- « Όχημα » ;
- « Ραδιόφωνο » ;
- "Πολυμέσα",
- « Τηλέφωνο » ;
- « Ρυθμίσεις » ;
- ...

**Σημείωση:** η διαθεσιμότητα των Κόσμων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διαφορετικούς κόσμους ανά πάσα

στιγμή χρησιμοποιώντας το  κουμπί στο τιμόνι.



#### Εισαγωγή

Το σύστημα ήχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ραδιόφωνο FM και AM,
- επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο DR,
- Διαχείριση εξωτερικών πηγών ήχου USB,
- Σύστημα τηλεφωνίας με ελεύθερα χέρια Bluetooth®.

#### Λειτουργία ραδιοφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών στις εξής ζώνες: FM (διαμόρφωση συχνότητας) και AM (διαμόρφωση πλάτους).

Το σύστημα DR (επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο σε μορφή DAB, DAB+, T-DMB) βελτιώνει την αναπαραγωγή ήχου και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες ραδιοκειμένου "Radio text" μετακινώντας το κείμενο για εμφάνιση:

- νέες ειδήσεις,
- αθλητικές ειδήσεις,
- ...



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την

επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να τους εξαλείφει τελείως. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρισκόστε

## ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα RDS εμφανίζει το όνομα ορισμένων σταθμών ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM:

- πληροφορίες για τη γενική κατάσταση της οδικής κίνησης (TA),
- μηνύματα εκτάκτου ανάγκης.

### Λειτουργία τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια

Το σύστημα hands-free Bluetooth® σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες,

απαλλάσσοντάς σας από τον χειροκίνητο χειρισμό του τηλεφώνου:

- συγχρονίσετε έως έξι τηλέφωνα,
- πραγματοποίηση/απάντηση/απόρριψη κλήσης,
- μεταφορά της λίστας επαφών του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM SIM (ανάλογα με το τηλέφωνο),
- δείτε το ιστορικό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα (ανάλογα με το τηλέφωνο),
- Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή.

### Λειτουργία εξωτερικών πηγών ήχου

Μπορείτε να ακούσετε απευθείας τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου σας από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να

συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που έχετε:

- σύνδεση Bluetooth®.
- θύρα USB.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών συσκευών, επικοινωνήστε με μία επίσημη αντιπροσωπεία.

### Λειτουργία Bluetooth®


Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο σύστημα ήχου να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου ή το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω σύζευξης Bluetooth®.

### Εργασία


#### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε στιγμιαία στο  για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ήχου χωρίς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας. Θα τεθεί σε λειτουργία για αρκετά λεπτά. Πατήστε στιγμιαία


 για να το κρατήσετε για λίγα λεπτά ακόμα.

Απενεργοποιήστε το σύστημα ήχου πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο

. Η οθόνη του ραδιοσυστήματος εμφανίζεται στην εικόνα ενώ είναι απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία "Όχημα" με τον ήχο σε σίγαση.


### Επιλογή της πηγής

Περιηγηθείτε στις διάφορες πηγές ήχου με διαδοχικά πατήματα του


πλήκτρου . Κατά τη μετακίνηση, οι πηγές ήχου εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πηγή ήχου από το κόσμο "Μέσα".

Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε τον

κόσμο "Πολυμέσα" πατώντας το 

στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή 

, στη συνέχεια  για επιβεβαίωση. Επιλογή της πηγής ήχου.

Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων USB όταν ενεργοποιείται το ηχοσύστημα, τότε η πηγή θα επιλέξει αυτόματα στα νέα μέσα και θα αρχίσει να παίζει το περιεχόμενό τους.

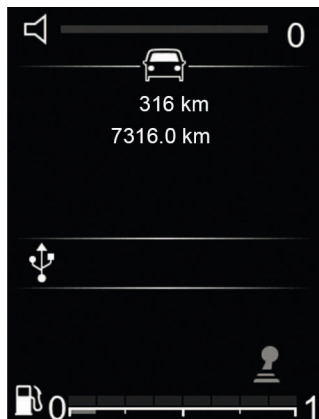
Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων Bluetooth® ενώ το σύστημα ήχου είναι ενεργοποιημένο, εάν η πηγής ήχου




## ΓΕΝΙΚΑ

1

που έπαιξε ήταν ήδη Bluetooth® τότε το περιεχόμενο πολυμέσων θα αλλάξει και θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα στο ηχοσύστημα.


### Ηχητική ένταση






Ρυθμίστε την ένταση πατώντας  ή . Πατώντας στιγμιαία στο  η ένταση αυξάνεται κατά μία βαθμίδα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Ένταση ήχου" μαζί με την ένδειξη της τρέχουσας ρύθμισης.

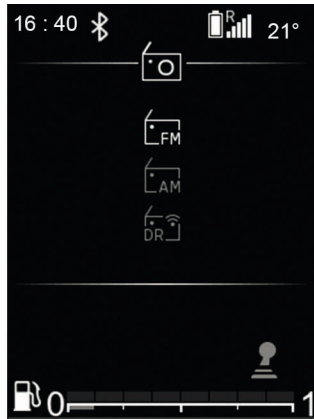
### Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε στιγμιαία στο  για σίγαση του ήχου.

Πατήστε ξανά στιγμιαία τα κουμπιά ,  ή  για να συνεχίσετε την ακρόαση της τρέχουσας πηγής ήχου.

# ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

## Ακρόαση ραδιοφώνου



### Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μεταξύ FM, AM ή DR (Επίγειο ψηφιακό

ραδιόφωνο), πατήστε Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο "Ραδιόφωνο", έπειτα, επιλέξτε τη

μπάντα πατώντας ή ή πιάστε

το . Ενώ ακούτε έναν

ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη επιλογής ζώνης.

### Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους λειτουργίας για την επιλογή και αναζήτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού:

– "Λειτουργία λίστας" **1** είναι διαθέσιμη σε DR και FM,



– "χειροκίνητη λειτουργία" **2** είναι διαθέσιμη σε AM και FM.

### "Λειτουργία λίστας"

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε διαθέσιμους σταθμούς σαρώνοντας τη λίστα των σταθμών με αλφαβητική σειρά και, στη συνέχεια, με συχνότητα (για σταθμούς χωρίς

ραδιόφωνο) χρησιμοποιώντας ή

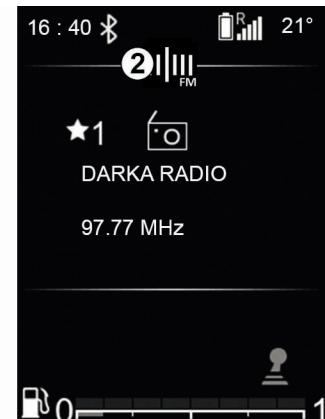
, στη συνέχεια για επιβεβαίωση.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε στη λίστα θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο αργότερα.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των σταθμών, πατήστε ή

περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας

στο χειριστήριο στο τιμόνι, ή



Για να ενημερώσετε τη λίστα των σταθμών και να αποκτήσετε τους πιο πρόσφατους, πραγματοποιήστε

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Ενημέρωση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη "Ενημέρωση λίστας FM" και στη "Ενημέρωση λίστας DR" σε αυτήν την ενότητα.

### "Χειροκίνητη λειτουργία"

Η χειροκίνητη λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητάτε σταθμούς κάνοντας αναζήτηση στις συχνότητες FM και AM:

– μεταβείτε στις υψηλότερες

συχνότητες χρησιμοποιώντας  στο

χειριστήριο στο τιμόνι ή  ;

– μεταβείτε στις χαμηλότερες

συχνότητες χρησιμοποιώντας τα  στο

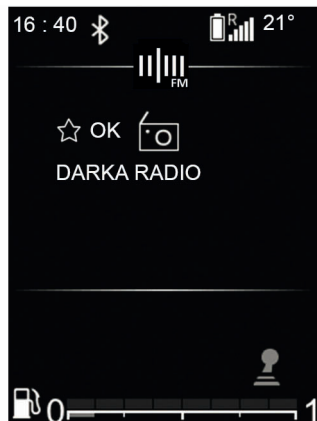
χειριστήριο στο τιμόνι ή .

Πιέζοντας το πλήκτρο  ή  :

– πατήστε σύντομα: για αναζήτηση με βήμα συχνότητας,

– πατήστε παρατεταμένα: για αυτόματη αναζήτηση ενός διαθέσιμου σταθμού.

### Πληροφορίες ραδιοφώνου/ πολυμέσων



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που θέλετε να δείτε στην οθόνη (βλέπε παραπάνω). Εμφανίζεται αυτόματα μετά από μια στιγμή ή όταν πατάτε.




### Απομνημόνευση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι σταθμούς, ώστε να εμφανίζονται μόνιμα στην κορυφή της λίστας των σταθμών.

Επιλέξτε μια μπάντα (FM, DR) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τους

τρόπους λειτουργίας που περιγράφονται παραπάνω.

Για αποθήκευση ραδιοφωνικού

σταθμού, πατήστε παρατεταμένα  από τη λίστα τρεχόντων παιχνιδιών και επιλέξτε τη θέση στα Αγαπημένα. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός αποθηκεύεται ως αγαπημένο.

Με την περιήγηση στη λίστα από την αρχή, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε τους "Αγαπημένους" σταθμούς σας στη ζώνη με τίτλο – MEM-- . Στη συνέχεια ακολουθεί η πλήρης λίστα των σταθμών ταξινομημένων με αλφαβητική σειρά στη ζώνη με τον τίτλο – LIST --.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο μετά. Για να επιστρέψετε στη

λίστα των σταθμών, πατήστε , ή

περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας 

στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή 

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ


### Επιλογή σταθμού



Στη μπάντα AM, οι σταθμοί μπορούν να περιηγηθούν από τη ραδιοσυχνότητά τους και στο FM ή DR μπάντα στη λίστα των σταθμών μπορείτε να περιηγηθείτε.

Επιλέξτε την μπάντα που επιθυμείτε (FM, DR ή AM) πατώντας

επανεπιλεγμένα .

Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά που ενημερώθηκε η λίστα.

Χρήση  στο χειριστήριο στο τιμόνι,

 ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα FM, DR.

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1

### Πηγές ήχου μέσω

Το ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με θύρα USB καθώς και με σύνδεση Bluetooth® που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

**Σημείωση:** οι τύποι των βοηθητικών πηγών ήχου μπορούν να είναι MP3, WMA και AAC.

### USB Σύνδεση

#### Σύνδεση

Συνδέστε το βύσμα της συσκευής αναπαραγωγής MP3, της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου ή της μονάδας USB στη θύρα USB.

Μόλις η πρίζα της συσκευής συνδεθεί, απεικονίζεται αυτόματα το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.


#### Χρήση




Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

Το ηχοσύστημα επανεκκινεί αυτόματα το τελευταίο κομμάτι που αναπαράχθηκε εάν η εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου είχε συνδεθεί προηγουμένως στο ηχοσύστημα.


Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, η πρόσβαση στα περιεχόμενά της γίνεται μέσω των μενού του συστήματος πολυμέσων. Αποθηκεύει λίστες αναπαραγωγής πανομοιότυπες με αυτές της εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου σας.


Για πρόσβαση στα περιεχόμενα της εξωτερικής πηγής ήχου μέσω του ηχοσυστήματός σας:

– πατήστε  για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής, ή


– περιστρέψτε το  στο χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού ή πατήστε  ή  για κύλιση στα κομμάτια.

Στη συνέχεια, για να τροποποιήσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής:

– πατήστε  για να εμφανίσετε τους φακέλους ή τα κριτήρια επιλογής.

Πατήστε ξανά στο  για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο,

ή

– πατήστε  για να επιλέξετε τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής, ή για να ακούσετε το επιλεγμένο κομμάτι.

### Φόρτιση μέσω της θύρας USB

Μόλις το βύσμα USB της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή του τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του ηχοσυστήματος (που βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού στην καμπίνα επιβατών) θα είναι δυνατή η φόρτιση ή η διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας κατά τη χρήση.

**Σημείωση:** ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται και δεν διατηρούν το επίπεδο φόρτισης ενώ είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB του ηχοσυστήματος.

### Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από συσκευή Bluetooth®

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®, πρέπει να φροντίσετε να γίνει σύζευξη αυτής κατά την πρώτη χρήση. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Συγχρονισμός, αποσυχρονισμός τηλεφώνου".

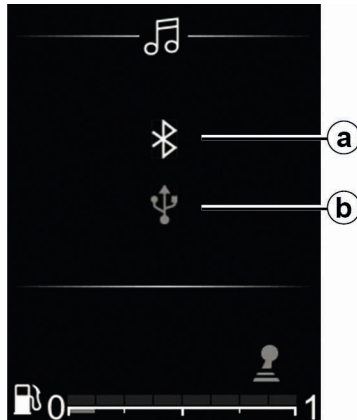
Η αντιστοίχιση επιτρέπει στο ηχοσύστημα να αναγνωρίσει και να

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

αποθηκεύσει μια φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®.

### Σημείωση:

- εάν η ψηφιακή συσκευή σας Bluetooth® διαθέτει λειτουργίες τηλεφώνου και φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου, η αντιστοίχιση μίας από αυτές τις λειτουργίες θα αντιστοιχίσει αυτόματα και την άλλη,
- ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.



### Σύνδεση στο αυτοκίνητο

Η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω


Bluetooth® **a** ή USB **b** στο ηχοσύστημα για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.



Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Για μια ήδη συγχρονισμένη συσκευή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- ενεργοποιήστε τη σύνδεση ραδιοφώνου Bluetooth®,
- ενεργοποιήστε τη σύνδεση με το τηλέφωνο ή τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® και κάντε την ορατή σε άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας),
- επιλέξτε την πηγή ήχου Bluetooth® πατώντας επανειλημμένα πατώντας  ;
- επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή το τηλέφωνο

προς σύνδεση με Bluetooth® μεταξύ αυτών που εντοπίζονται από το σύστημα πολυμέσων.

### Χρήση

Η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου πρέπει να συνδεθεί στο ηχοσύστημα για να επιτραπεί η πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου στο ηχοσύστημα χωρίς να προηγηθεί ήδη σύζευξη.



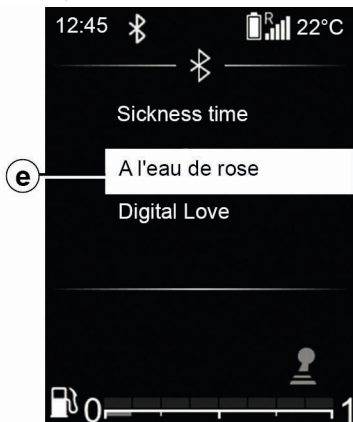
Μόλις η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth® συνδεθεί, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μέσω του ηχοσυστήματός σας.






## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ


1

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου **c**, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα **d**.



Πατήστε το πλήκτρο  στο χειριστήριο του τιμονιού για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής **e**.


Πατήστε το πλήκτρο  ή  για κύλιση στα κομμάτια.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής **d**, πατήστε  αναλλακτικά, περιμένετε λίγο μέχρι να εξαφανιστεί αυτόματα η λίστα αναπαραγωγής.


**Σημείωση:** ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών εξαρτάται από τον τύπο της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.

### Τυχαία αναπαραγωγή "MIX"



Πατήστε παρατεταμένα το  για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των κομματιών του φακέλου.

Η λειτουργία "MIX" προειδοποιητική λυχνία **f** που εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα μουσικό κομμάτι επιλέγεται αμέσως με τυχαία σειρά. Το πέρασμα από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο γίνεται με τυχαία σειρά.


Πατήστε παρατεταμένα ξανά  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής: η "MIX" την προειδοποιητική λυχνία **f** θα εξαφανιστεί.

Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου, απενεργοποιείται και η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

### Επανάληψη "RPT"




Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβετε μια λίστα αναπαραγωγής.


Πατήστε στιγμιαία στο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

επανάληψης σε ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής.

Η λειτουργία " RPT " προειδοποιητική λυχνία **g** που εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε στιγμιαία ξανά  για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι: "1" **h** θα εμφανιστεί στο σύμβολο " RPT ».

Πατήστε στιγμιαία ξανά  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, η " RPT " προειδοποιητική λυχνία **g** θα εξαφανιστεί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές αναπαραγωγής: από το κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Μέσα" και μετά την πηγή USB.

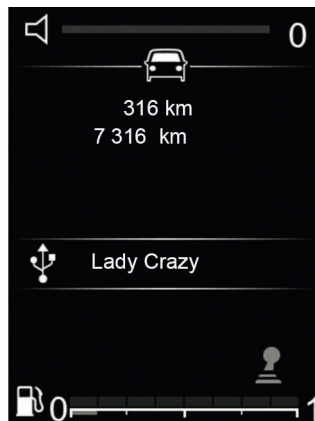



Χειριστείτε τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.


Επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

### Σίγαση/παύση σίγασης ήχου



1  
Πατήστε στιγμιαία στο  για σίγαση του ήχου ή παύση του κομματιού ήχου.

Πατήστε στιγμιαία ξανά  ή εκτελέστε μια ενέργεια στη γραμμή έντασης ήχου για να καταργήσετε τη σίγαση ή να αναπαραγάγετε το κομμάτι ήχου.

Ο ήχος του ηχοσυστήματος ενεργοποιείται αυτόματα κατά την αλλαγή πηγών ή κατά τη διάρκεια εκπομπών.









## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

### Συγχρονισμός/ αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

#### Bluetooth® Σύνδεση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του συστήματος ήχου:

- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Bluetooth®" χρησιμοποιώντας το  ή  στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,
- επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας  ή , έπειτα επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο . Το σύμβολο Bluetooth® στη συνέχεια θα εμφανίζεται συνεχώς στη γραμμική κατάσταση  στην οθόνη.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

#### Συγχρονισμός τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοιχτής ακρόασης (hands free), συγχρονίστε το κινητό σας Bluetooth® με το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του τηλεφώνου Bluetooth® σας είναι ενεργοποιημένη και ορίστε την κατάστασηή του σε "ορατό".

Ο συγχρονισμός επιτρέπει στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια να αναγνωρίσει και να απομνημονεύσει ένα τηλέφωνο.

Μπορείτε να συζητήσετε μέχρι έξι τηλέφωνα, αλλά ένα μόνο μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο κάθε φορά.

Μπορείτε να εκτελέσετε σύζευξη είτε μέσω του συστήματος ήχου είτε μέσω του τηλεφώνου σας.

Το σύστημα ήχου του αυτοκινήτου σας και το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.



**Σημείωση:** εάν αντιστοιχίσετε ένα νέο τηλέφωνο, ενώ ένα άλλο τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα, το τελευταίο θα αποσυνδεθεί και θα αντικατασταθεί από το νέο τηλέφωνο που αντιστοιχίστηκε.








#### Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του ηχοσυστήματος


Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση Bluetooth® από το ηχοσύστημα.


Για τον συγχρονισμό ενός τηλεφώνου, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:



- ενεργοποιήθηκε Bluetooth®,
- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας το 

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ή  στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,  
– επιλέξτε "Αναζήτηση τηλεφώνου"  
χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.  
Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.  
Θα αρχίσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth® εντός εμβέλειας (η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα).

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να κάνετε σύζευξη χρησιμοποιώντας 

ή  στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Από τη συσκευή Bluetooth®, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης.

Μόλις το μήνυμα "Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth" εμφανιστεί στην οθόνη του ηχοσυστήματος, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή Bluetooth® αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η συσκευή σας είναι ορατή στη λίστα αναγνωρισμένων

τηλεφώνων, στην οποία μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού "Επιλογή τηλεφώνου".

Εάν η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής μετά από 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύζευξη απέτυχε". Επαναλάβετε αυτές τις λειτουργίες για να εκτελέσετε την επιθυμητή ενέργεια.


Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

**Σημείωση:** ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να αποδεχτείτε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου και του ιστορικού κλήσεων.

### **Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του τηλεφώνου**




Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να εκτελέσετε μια αναζήτηση Bluetooth® από το τηλέφωνό σας.

Για τον συγχρονισμό του τηλεφώνου σας, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- Επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο"

χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "Σύζευξη τηλεφώνου"

χρησιμοποιώντας το  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Το μήνυμα "Εισαγάγετε τον κωδικό: XXXXXX" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος και ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.

Το ηχοσύστημα τότε είναι ορατό σε άλλες Bluetooth® συσκευές για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

Αναζητήστε το ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας) ή αποδεχτείτε τον κωδικό σύζευξης με το τηλέφωνό σας.

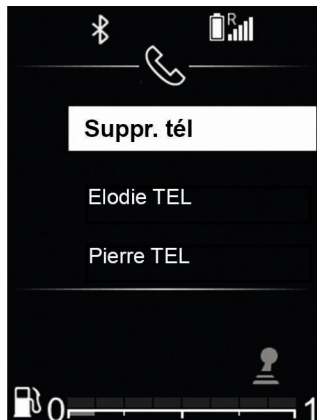
Η λειτουργία " MY CAR " μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει ότι το τηλέφωνό σας είναι συζευγμένο και συνδεδεμένο με το ηχοσύστημά σας.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, η οθόνη του ηχοσυστήματος επιστρέφει στον βασικό κόσμο "Τηλέφωνο".

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ


1




### Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου



Η κατάργηση της αντιστοίχισης επιτρέπει τη διαγραφή ενός τηλεφώνου από το ηχοσύστημα.







Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση και να διαγράψετε ένα τηλέφωνο από τη μνήμη του ηχοσυστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Διαγραφή

τηλεφώνου" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,




– επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη







χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση, – επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί έξι τηλέφωνα, το σύστημα προτείνει τη διαγραφή μίας από τις συσκευές. Επιλέγοντας "ΝΑΙ", θα μεταφερθείτε στο μενού "Διαγραφή τηλεφώνου".



Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε όλα τα τηλέφωνα από τη μνήμη του ηχοσυστήματος:

- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Διαγραφή όλων"

πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση, – επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

**Σημείωση:** όλες οι επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και το αρχείο

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

καταγραφής κλήσεων στο συγχρονισμένο σύστημα ήχου θα διαγραφούν.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

### Σύνδεση/αποσύνδεση τηλεφώνου

#### Σύνδεση ενός τηλεφώνου που έχει συγχρονιστεί

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands free, αν δεν έχει προηγουμένως συζευχθεί.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την "Αντιστοίχιση τηλεφώνου", στην ενότητα "Αντιστοίχιση/κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου".

**Σημείωση:** Η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να έχει οριστεί σε "ορατή".

#### Αυτόματη σύνδεση

Μόλις ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου, το ηχοσύστημα εκτελεί αναζήτηση για αντιστοιχισμένα τηλέφωνα εντός εμβέλειας.

**Σημείωση:** στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο στο σύστημα δίνεται προτεραιότητα.

Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου βρεθεί ένα τηλέφωνο που έχει

συγχρονιστεί (η αναζήτηση αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά).

**Σημείωση:** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο:

– Με ανοικτό διακόπτη, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης Bluetooth® του τηλεφώνου σας με το σύστημα ελεύθερα χέρια. Για αυτό τον σκοπό, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας,

– κατά την επανασύνδεση, εάν που εντοπιστούν δύο τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί στην περίμετρο λήψης σήματος του συστήματος ελεύθερα χέρια, το τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο στο σύστημα έχει προτεραιότητα, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά εντός της εμβέλειας του συστήματος ελεύθερα χέρια,

– εάν κατά τη σύνδεση με το σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής ακρόασης βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνομιλία, το τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα και η συνομιλία θα μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την

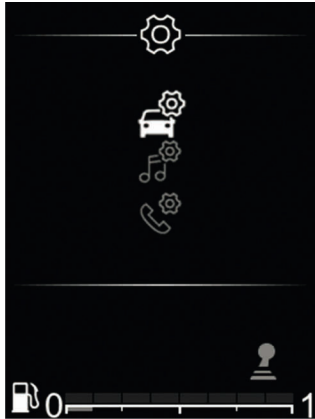
επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε












Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα

σταθμευμένο.

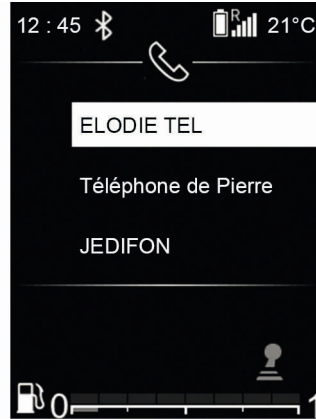
## ΤΗΛΕΦΩΝΟ



### Χειροκίνητη σύνδεση (αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου)

Πατήστε το πλήκτρο  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" χρησιμοποιώντας το  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση. Επιλέξτε το "Επιλέξτε τηλέφωνο" στο μενού πατώντας  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

ELL



Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί.

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου

στη κολώνα τιμονιού,  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

**Σημείωση:** Εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο κατά τη μετάβαση σε άλλο τηλέφωνο, η υπάρχουσα σύνδεση αντικαθίσταται αυτόματα από αυτήν του νέου τηλεφώνου.

### Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο,
- η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
- έχει ήδη προηγηθεί σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης,
- Το Bluetooth είναι πλέον ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας και το ηχοσύστημα,
- εκτελείται ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα ήχου.

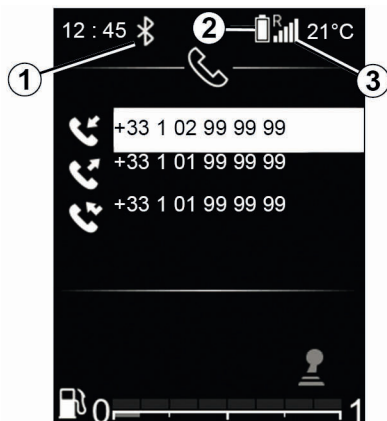
**Σημείωση:** η παρατεταμένη χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.



## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

### Πληροφορίες τηλεφώνου.



Μόλις συνδεθεί, το σύστημα ήχο εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με το τηλέφωνο:

- τον τύπο σύνδεσης με το σύστημα πολυμέσων **1**,
- το επίπεδο μπαταρίας τηλεφώνου **2**,
- η κατάσταση δικτύου τηλεφώνου **3**.

### Αποσύνδεση τηλεφώνου



Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε:

- απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του smartphone σας,
- απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας.
- διαγράψτε το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος. Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την "Κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου", στην ενότητα "Αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου".

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, το τηλέφωνο θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει την αποσύνδεση του τηλεφώνου.

**Σημείωση:** Εάν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth® του ηχοσυστήματός σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην παράγραφο "Λειτουργία Bluetooth®" στην ενότητα "Γενική περιγραφή".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του smartphone σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για αποσύζευξη και διαγραφή του τηλεφώνου Bluetooth®, ανατρέξτε στις πληροφορίες "Αποσύζευξη τηλεφώνου" στην ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

### Πραγματοποίηση, απάντηση κλήσης

#### Κλήση επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταφορτώνεται αυτόματα στο σύστημα ήχο (ανάλογα με το τηλέφωνο).


## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

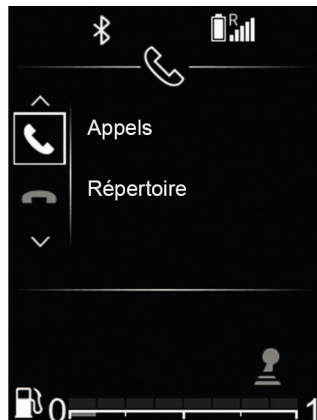
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε την αυτόματη κοινή χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου και των αρχείων κλήσεων έτσι ώστε το σύστημα πολυμέσων να τα μεταφέρει αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων συζεύξεών σας.

Εάν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος ήχου που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.


Εάν το σύστημα πολυμέσων δεν μπορεί να βρει το τηλέφωνό σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

**Σημείωση:** μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή πατώντας

στιγμαία  (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αναγνώρισης φωνής").



Για να αναζητήσετε επαφές:

– πατήστε  για πρόσβαση στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε

"Τηλέφωνο" κόσμου πατώντας  ή



, έπειτα  για να

επιβεβαιώσετε,  
– επιλέξτε "Phonebook" πατώντας

 ή  και μετά επιβεβαιώστε με

το .


Από το μενού "Τηλεφωνικός κατάλογος" μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή με το όνομα. Για να το κάνετε αυτό:

– πατήστε παρατεταμένα στο  ή  για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση,

– πατήστε  στην κολόνα του


τιμονιού,  ή  να μετακινηθείτε στα γράμματα του αλφαβήτου,

– μόλις επιλέξετε το γράμμα που

επιθυμείτε, πιέστε  για επιβεβαίωση,


– επιλέξτε την επιθυμητή επαφή


πατώντας το  ή το  και μετά

πατήστε  για να εμφανίσετε τον/-ους αποθηκευμένο/-ους αριθμό/-ούς της επαφής.

– επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό

πατώντας το  ή το  και μετά

πατήστε  για επιβεβαίωση και έναρξη της κλήσης.

**Σημείωση:** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1






Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να αναζητήσετε μία επαφή.


### Κλήση μιας επαφής που εμφανίζεται στο ιστορικό κλήσεων









Για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων:

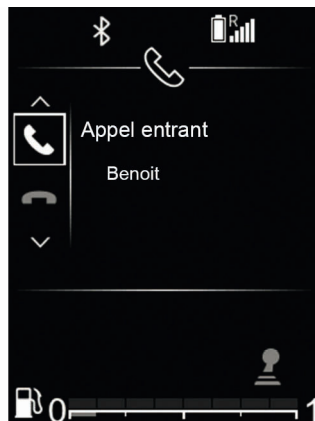
– Αποκτήστε πρόσβαση στον κόσμο

"Τηλέφωνο" πατώντας , και έπειτα πιέστε  ή  για να επιλέξετε

"Τηλέφωνο", τότε  για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "Κλήσεις" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,  
– Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας  ή , στη συνέχεια  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

### ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ








Κατά την απάντηση κλήσης, ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής).





Αν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα υπάρχει ήδη σε κάποιον κατάλογο, το όνομα της επαφής εμφανίζεται στη θέση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν δεν εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί, στην οθόνη του ηχοσυστήματος εμφανίζεται το μήνυμα "Απόρρητος αριθμός".

Για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο  χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση, ή

– πατήστε στιγμιαία στο . Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο  χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση, ή

– πατήστε παρατεταμένα το .

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ






Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μία επαφή.

### Απάντηση σε δεύτερη κλήση






Κατά την υποδοχή δεύτερης κλήσης, ο δεύτερος αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής). Μπορείτε:

- αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας  ;
- απορρίψτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας  ;
- βάλτε μια εισερχόμενη κλήση σε αναμονή επιλέγοντας **1**.

Για να τερματίσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε  .

### Κλήση σε εξέλιξη


Μπορείτε:

- ρυθμίστε την ένταση πατώντας  ή  ;
- τερματίστε την κλήση πατώντας .


Πατήστε το πλήκτρο  ή  , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Έτσι μπορείτε:

- αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση/ συνεχίστε μια κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή επιλέγοντας  ;

- τερματίστε μια κλήση επιλέγοντας

-  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
- βάλτε μια κλήση σε αναμονή επιλέγοντας **1**,
- επιλογή **2** για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του συστήματος ήχου για την εισαγωγή των ψηφίων.



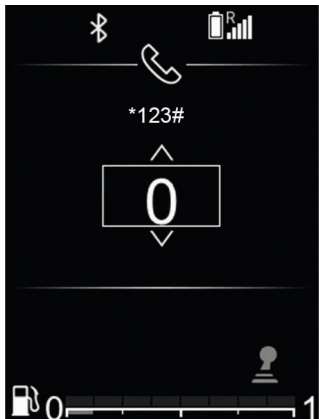
Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών που αφορούν την πραγματοποίηση ή αποδοχή δεύτερης κλήσης για όσο διάστημα το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο (ανάλογα με τη συνδρομή).

1

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ




1

Χρήση του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης




Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:


– επιλέξτε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος χρησιμοποιώντας

 ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,

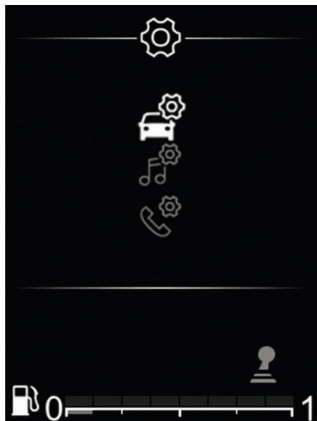
– επιλέξτε τον αριθμό ή το χαρακτήρα

χρησιμοποιώντας  ή , στη



συνέχεια  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

**Σημείωση:** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο.

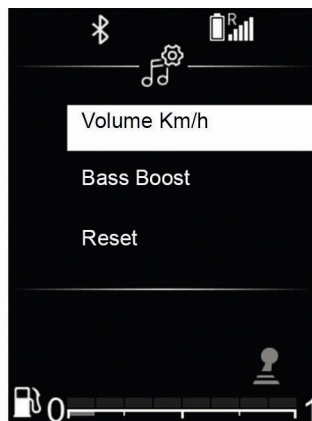
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- « Όχημα » ;
- « Ήχος » ;
- « Τηλέφωνο » .






Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

### Ρυθμίσεις ήχου



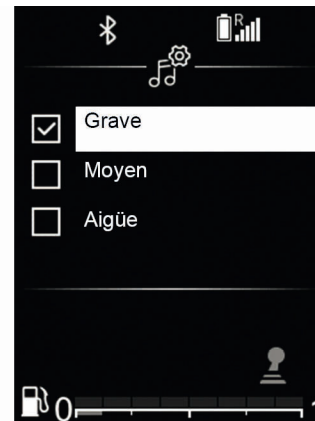
Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  Μέχρι να φτάσετε στον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Ήχος".

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις ήχου", μετά  για επιβεβαίωση.



Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- "Ισοσταθμιστής",
- "Κατανομή στο χώρο",
- "Ένταση ήχου χλμ./ώρα",
- « Ενίσχυση μπάσων » ;
- "Επιαναφορά".



### "Ισοσταθμιστής"

Επιλέξτε "Ισοσταθμιστής" και στη

συνέχεια, πιέστε  ή  για πρόσβαση στις διάφορες ενότητες με την ακόλουθη σειρά:

- « Μπάσα » ;
- « Μέτρια » ;
- « Treble » .

### "Κατανομή στο χώρο" (κατανομή ήχου)

Η λειτουργία "Κατανομή στο χώρο" για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στην καμπίνα επιβατών:



- "Balance" (κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά),


1

1

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

– ανάλογα με το αυτοκίνητο, "Απόσβεση" (κατανομή ήχου μπροστά/πίσω).

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή κάθε ρύθμισης με τα πλήκτρα  ή .

Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή.

### "Ένταση ήχου βάσει ταχύτητας"

Η ένταση του συστήματος ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις ήχου" και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την "Ένταση χλμ./ώρα" πιέζοντας το

πλήκτρο .

Για να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- « OFF » ;
- "Πολύ χαμηλή",
- « Χαμηλή » ;
- « Μέτρια » ;
- "Υψηλή",
- « Πολύ υψηλή ».



### « Ενίσχυση μπάσων »

Η λειτουργία "Ενίσχυση μπάσων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των μπάσων όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.



Πρόσβαση στο μενού "Ρυθμίσεις ήχου" και έπειτα επικυρώστε την "Ενίσχυση

μπάσων" πιέζοντας  ή , στη

συνέχεια .

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,

επιλέξτε "ON" ή "OFF" πατώντας 



ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

### "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου"

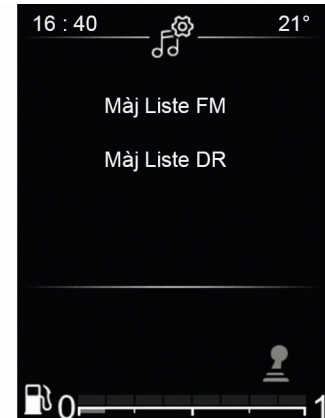
Εμφανίστε τις "Ρυθμίσεις ήχου" και επιλέξτε "Προεπιλογή" και μετά Επαναφορά".

Επιλέξτε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ".


Όλες οι ρυθμίσεις ήχου επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.




 Πιέστε στο πλήκτρο  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### Ρυθμίσεις ραδιοφώνου



## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται πιέζοντας ελαφρώς , επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια,

"Ρυθμίσεις ήχου" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

- "Ενημέρωση λίστας FM",
- "Ενημέρωση λίστας DR",
- "Simulcast",
- "Προτεραιότητα σε DR",
- « TA » ;
- « AF ».

### "Ενημέρωση της "FM" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών FM στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από το "Ρυθμίσεις κόσμο", επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" και μετά "Ενημέρωση λίστας FM"

πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών FM στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας FM" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα FM ενημερώθηκε".

### "Ενημέρωση της "DR" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών DR στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου", επιλέξτε "Ενημέρωση


λίστας DR" πατώντας  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών DR στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας DR" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα DR ενημερώθηκε".

**Σημείωση:** εάν έχει επιλεγεί άλλη

πηγή με , η FM λίστα ή η DR λίστα συνεχίζει να ενημερώνεται στο παρασκήνιο.

### "Simulcast"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DR σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "ταυτόχρονη εκπομπή FM/DR" είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων κατά την εναλλαγή από FM προς την DR ή από DR προς την FM. Μπορεί να προκύψει αλλαγή στην ένταση.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DR μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

**Σημείωση:** κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, πριν από το όνομα του σταθμού εμφανίζεται το " FM> »

### "Προτεραιότητα σε DR"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DR για καλύτερη ποιότητα ήχου.

**Σημείωση:** ενώ DR έχει προτεραιότητα, το όνομα του σταθμού προηγείται από " DR> ».

« TA »

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ηχοσύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση και αναπαράγει αυτόματα ενημερωτικά δελτία για την κυκλοφορία όταν μεταδίδονται νέα δελτία από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς "FM" ή "DR".



1

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

– από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" πατώντας



στην κολόνα τιμονιού και, στη

συνέχεια,  για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "TA" πιέζοντας  στην κολόνα τιμονιού και, στη συνέχεια,



για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "TA".

### "AF" (Αυτόματος επανασυντονισμός AF)

Η συχνότητα ενός σταθμού FM αλλάζει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Ορισμένοι σταθμοί χρησιμοποιούν το σύστημα RDS, κυρίως για αυτόματο επανασυντονισμό της "AF" κατά όταν το αυτοκίνητο κινείται.

### Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα.

Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  μέχρι να

φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" και,


στη συνέχεια, πιέστε  για επιβεβαίωση.

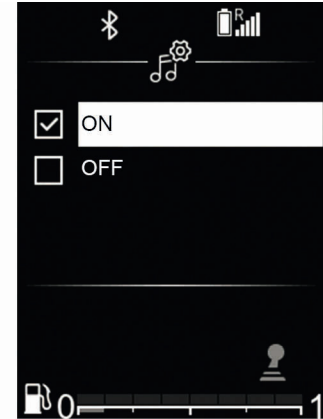
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- "Αναζήτηση τηλεφώνου".
- "Σύζευξη τηλεφώνου",
- "Επιλέξτε ένα τηλέφωνο".
- "Διαγραφή τηλεφώνου",
- "BT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες.





Πιέστε στο πλήκτρο  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.



### "Ρυθμίσεις BT" (Bluetooth®)


Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις BT" και, στη

συνέχεια, επιλέξτε  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth® ηχοσύστημα, επιλέξτε "ON" πατώντας



ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Για να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα Bluetooth®, επιλέξτε


## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

"OFF" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.


### Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης του ηχοσυστήματος στο καντράν.

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων

πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε "Ρυθμίσεις οχήματος", "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή


γλώσσα πατώντας  ή 

πιέζοντας το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.


### Ρύθμιση της ώρας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.


Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων



πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε "Μενού οχήματος" και, στη συνέχεια,



"Ρολόι" πατώντας  ή 


πιέζοντας το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.


Το μενού "Ρολόι" εμφανίζεται:

– πατήστε παρατεταμένα το  για να ρυθμίσετε την ώρα,  
– για να ορίσετε τις ώρες πατώντας

 ή , μετά περιμένετε για λίγο έως ότου η επιλογή αλλάξει αυτόματα από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών,

– ορίστε τα λεπτά πατώντας  ή , στη συνέχεια, περιμένετε λίγο για να επικυρωθεί αυτόματα η ρύθμιση.

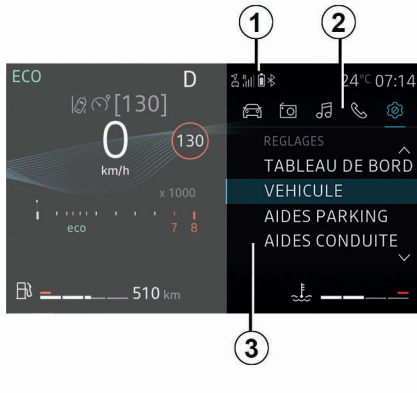
 Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του συστήματος τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως ασύμβατες με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.

 Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

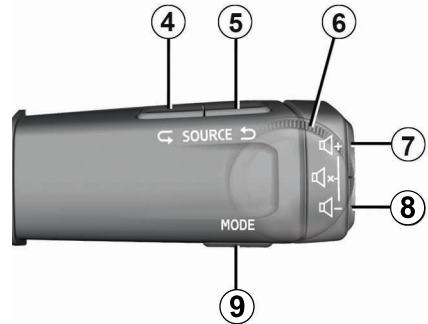
# ΓΕΝΙΚΑ

## Ένδειξη

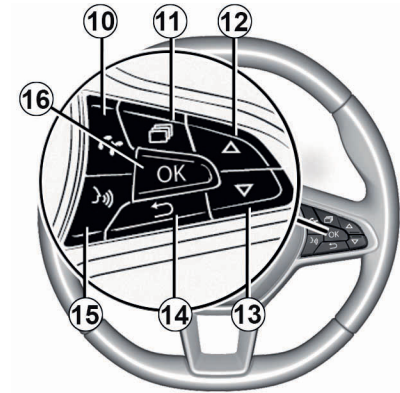
2



## Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού








## Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού



## ΓΕΝΙΚΑ






### Παρουσίαση των χειριστηρίων

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1		Ζώνη πληροφόρησης: χρόνος, συνδεσιμότητα, πληροφορίες τηλεφώνου, εξωτερική θερμοκρασία.	
2		Ζώνη εμφάνισης κόσμου (Όχημα, Ραδιόφωνο, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, Ρυθμίσεις).	
3		Περιοχή εμφάνισης που δείχνει τον κόσμο/μενού που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.	
4 και 5		Μετακινηθείτε στις πηγές ήχου για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.	
6		<b>Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:</b> <b>Περιστροφή:</b> – Ραδιόφωνο, Ήχος BT και Bluetooth®: αλλάξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό/μουσικό κομμάτι. – Επάνω/κάτω.	<b>Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:</b> <b>Περιστροφή:</b> – μετακινηθείτε στις προτεινόμενες ενέργειες (τερματισμός κλήσης, θέση της κλήσης σε αναμονή, μετάβαση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, εμφάνιση ψηφιακού πληκτρολογίου) εκτός από την ώρα που μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, – μετακινηθείτε στο μενού γρήγορης αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
7 και 8	 και 	Προοδευτική ρύθμιση της έντασης του ήχου της τρέχουσας πηγής ήχου.	
7 + 8		Παύση του ήχου της πηγής ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.	




2

## ΓΕΝΙΚΑ

2

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
9		<p>Αλλάξτε τη λειτουργία για εμφάνιση και αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM - DR - AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Λειτουργία λίστας (αναζήτηση της λίστας FM/DR ραδιοφωνικών σταθμών),</li> <li>– Χειροκίνητη λειτουργία (αναζήτηση FM /AM ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά συχνότητα).</li> </ul> <p>Με το μέσο ήχου στο USB/Bluetooth®:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία:</b> επανάληψη της αναπαραγωγής της " Repeat » ;</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> τυχαία αναπαραγωγή " Mix ».</li> </ul>	
10			<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία:</b> για πρόσβαση στον κόσμο "Τηλέφωνο", για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται, για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση.</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.</li> </ul>
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– εμφάνιση των κόσμων,</li> <li>– πλοήγηση μεταξύ κόσμων.</li> </ul> </li> <li>– <b>Πατήστε και κρατήστε πατημένο:</b> για απόκρυψη της περιοχής που εμφανίζει τους κόσμους.</li> </ul>	
12 και 13	 και 	<p>Κάντε κύλιση σε κόσμους/μενού, λίστες και καταλόγους:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Πατήστε στιγμιαία:</b> για μη αυτόματη αναζήτηση,</li> <li>– <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> για να ανοίξετε το μενού γρήγορης αναζήτησης του καταλόγου.</li> </ul> <p>Αναπαραγωγή πολυμέσων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο:</b> για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λίστα των μουσικών κομματιών.</li> </ul>	

## ΓΕΝΙΚΑ

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
14		Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο στα μενού ή να ακυρώσετε την τρέχουσα ενέργεια, εμφανίστε την οθόνη επιλογής ζώνης ραδιοφώνου, ανεβείτε ένα επίπεδο στον κατάλογο της λίστας αναπαραγωγής ήχου (μέσα).	
15		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Σύντομο πάτημα:</b> για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας.</li> <li>- <b>Πατήστε παρατεταμένα:</b> για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας.</li> </ul>	
16		Επιλέξτε/επιβεβαιώστε μια λειτουργία ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα στοιχείο ή επιβεβαιώστε μια ενέργεια, αποθηκεύστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.	

2


## ΓΕΝΙΚΑ

### Γενική περιγραφή


## 2 Οθόνες Κόσμων



**G**

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους διάφορους κόσμους ανά πάσα στιγμή πατώντας παρατεταμένα .

Πατήστε επανειλημμένα το  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο

"Ρυθμίσεις" κόσμο, έπειτα  για επιβεβαίωση.


### Περιοχή εμφάνισης κόσμους

Το σύστημά σας περιλαμβάνει πολλούς κόσμους:

- « Όχημα » ;
- « Ραδιόφωνο » ;
- "Πολυμέσα",
- « Τηλέφωνο » ;
- « Ρυθμίσεις » ;
- ...

**Σημείωση:** η διαθεσιμότητα των Κόσμων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

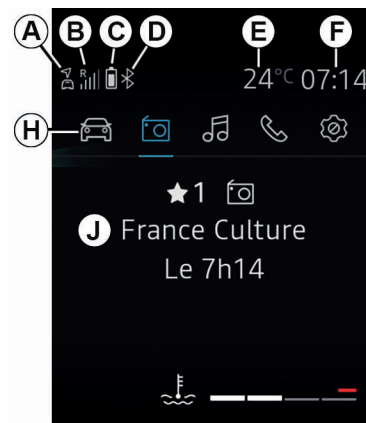
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διαφορετικούς κόσμους ανά πάσα

στιγμή χρησιμοποιώντας το  κουμπι στο τιμόνι.



Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

### Οθόνη απεικόνισης



**A.** Κατάσταση σύνδεσης και κοινή χρήση δεδομένων,

**B.** Πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου.

**C.** Πληροφορίες για τη στάθμη της μπαταρίας τηλεφώνου.

**D.** Bluetooth®πληροφορίες σύνδεσης.

**E.** Εξωτερική θερμοκρασία.

**F.** Τρέχουσα ώρα.

**G.** Περιοχή οθόνης στάθμης καυσίμου, φόρτισης μπαταρίας κ.λπ.

**H.** Περιοχή για την εμφάνιση των διαθέσιμων κόσμων.

## ΓΕΝΙΚΑ

**J.** Περιοχή εμφάνισης που δείχνει τον κόσμο/μενού που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.

### Εισαγωγή

Το σύστημα ήχου περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ραδιόφωνο FM και AM,
- επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο DR,
- διαχείριση USB Ήχου BT εξωτερικών πηγών ήχου,
- Σύστημα τηλεφωνίας με ελεύθερα χέρια Bluetooth®.

### Λειτουργία ραδιοφώνου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών στις εξής ζώνες: FM (διαμόρφωση συχνότητας) και AM (διαμόρφωση πλάτους).

Το σύστημα DR (επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο σε μορφή DAB, DAB+, T-DMB) βελτιώνει την αναπαραγωγή ήχου και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες ραδιοκειμένου "Radio text" μετακινώντας το κείμενο για εμφάνιση:

- νέες ειδήσεις,
- αθλητικές ειδήσεις,
- ...



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να τους εξαλείφει τελείως. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Το σύστημα RDS εμφανίζει το όνομα ορισμένων σταθμών ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM:

- πληροφορίες για τη γενική κατάσταση της οδικής κίνησης (TA),
- μηνύματα εκτάκτου ανάγκης.

### Λειτουργία τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια

Το σύστημα hands-free Bluetooth® σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, απαλλάσσοντάς σας από τον χειροκίνητο χειρισμό του τηλεφώνου:

- συγχρονίσετε έως έξι τηλέφωνα,
- πραγματοποίηση/απάντηση/απόρριψη κλήσης,

- μεταφορά της λίστας επαφών του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM SIM (ανάλογα με το τηλέφωνο),
- δείτε το ιστορικό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα (ανάλογα με το τηλέφωνο),
- Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή.

### Λειτουργία εξωτερικών πηγών ήχου

Μπορείτε να ακούσετε απευθείας τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου σας από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που έχετε:

- σύνδεση Bluetooth®.
- θύρα USB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών συσκευών, επικοινωνήστε με μία επίσημη αντιπροσωπεία.

### Λειτουργία Bluetooth®

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο σύστημα ήχου να αναγνωρίσει και να χειριστεί τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου ή το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω σύζευξης Bluetooth®.




## ΓΕΝΙΚΑ

### Εργασία


2

#### Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση


Πατήστε στιγμιαία  ,  ή

 για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ήχου χωρίς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας. Θα τεθεί σε λειτουργία για αρκετά λεπτά. Πατήστε στιγμιαία


 για να το κρατήσετε για λίγα λεπτά ακόμα.

Απενεργοποιήστε το σύστημα ήχου πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο


 . Η οθόνη του ραδιοσυστήματος εμφανίζεται στην εικόνα ενώ είναι απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία "Όχημα" με τον ήχο σε σίγαση.


#### Επιλογή της πηγής




Περιηγηθείτε στις διάφορες πηγές ήχου με διαδοχικά πατήματα του

πλήκτρο  . Κατά τη μετακίνηση, οι πηγές ήχου εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: FM→DR→AM→USB→Bluetooth®.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ραδιοφωνική ζώνη από το "Ραδιόφωνο" κόσμο.




Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε τον κόσμο "Ραδιόφωνο" και,

στη συνέχεια, ενεργοποιήστε  για να εμφανιστεί το μενού για την επιλογή της επιθυμητής ζώνης μεταξύ, FM, AM ή DR (Επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο), και μετά επιλέξετε τη ζώνη πατώντας

 ή  , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πηγή ήχου από το κόσμο "Μέσα".

Πατήστε το πλήκτρο  επιλέξτε τον

κόσμο "Πολυμέσα" πατώντας  ή  , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση. Επιλογή της πηγής ήχου.

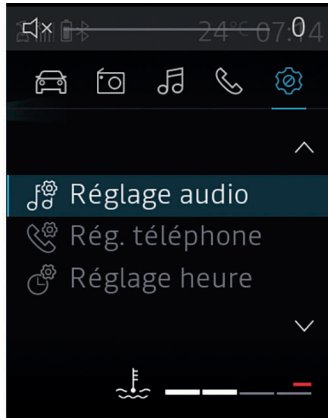
Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων USB όταν ενεργοποιείται το ηχοσύστημα, τότε η πηγή θα επιλέξει αυτόματα στα νέα μέσα και θα αρχίσει να παίζει το περιεχόμενό τους.




Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων Bluetooth® ενώ το σύστημα ήχου είναι ενεργοποιημένο, εάν η πηγής ήχου που έπαιζε ήταν ήδη Bluetooth® τότε



το περιεχόμενο πολυμέσων θα αλλάξει και θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα στο ηχοσύστημα.


## ΓΕΝΙΚΑ

### Ηχητική ένταση




Πατήστε ξανά στιγμιαία τα κουμπιά ,  ή  για να συνεχίσετε την ακρόαση της τρέχουσας πηγής ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας  ή  χρησιμοποιώντας το χειριστήριο του τιμονιού.

Πατώντας στιγμιαία στο  η ένταση αυξάνεται κατά μία βαθμίδα.

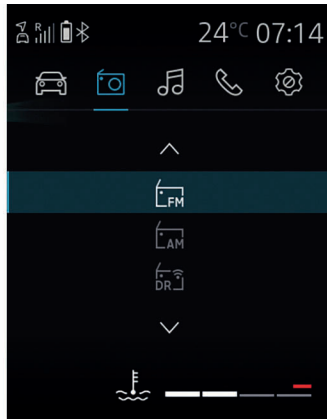
#### **Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου**

Πατήστε στιγμιαία στο  για σίγαση του ήχου.

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ


### Ακρόαση ραδιοφώνου

2



#### Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μεταξύ FM, AM ή DR (Επίγειο ψηφιακό

ραδιόφωνο), πατήστε  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο "Ραδιόφωνο", επιλέξτε τη μπάντα

πατώντας  ή  στη συνέχεια

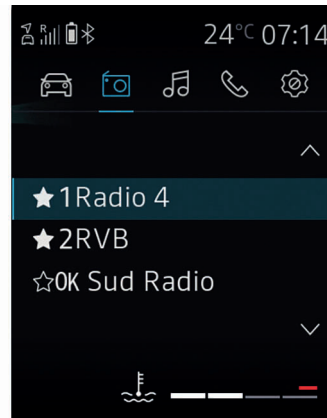
 για επιβεβαίωση.

#### Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους λειτουργίας για

την επιλογή και αναζήτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού:



- "λειτουργία λίστας" είναι διαθέσιμη σε DR και FM,
- "χειροκίνητη λειτουργία" είναι διαθέσιμη σε AM και FM.



#### "Λειτουργία λίστας"

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητήσετε διαθέσιμους σταθμούς σαρώνοντας τη λίστα των σταθμών με αλφαβητική σειρά και, στη συνέχεια, με συχνότητα (για σταθμούς χωρίς

ραδιόφωνο) χρησιμοποιώντας  ή

, στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.



Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε στη λίστα θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο αργότερα.

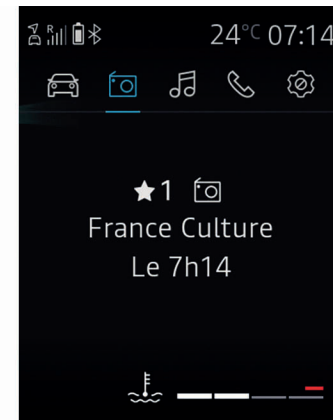
Για να επιστρέψετε στη λίστα των

σταθμών, πατήστε  ή

περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας 

στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή 

Πατήστε παρατεταμένα το  ή  για να επιστρέψετε στην κορυφή της λίστας.



Για να ενημερώσετε τη λίστα των σταθμών και να αποκτήσετε τους πιο

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

πρόσφατους, πραγματοποιήστε ενημέρωση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την "Ενημέρωση λίστας FM" και "Ενημέρωση λίστας DR" σε αυτήν την ενότητα.

### "Χειροκίνητη λειτουργία"

Η χειροκίνητη λειτουργία σας επιτρέπει να αναζητάτε σταθμούς κάνοντας αναζήτηση στις συχνότητες FM και AM:

– μεταβείτε στις υψηλότερες

συχνότητες χρησιμοποιώντας  στο

χειριστήριο στο τιμόνι ή  ;

– μεταβείτε στις χαμηλότερες

συχνότητες χρησιμοποιώντας τα 

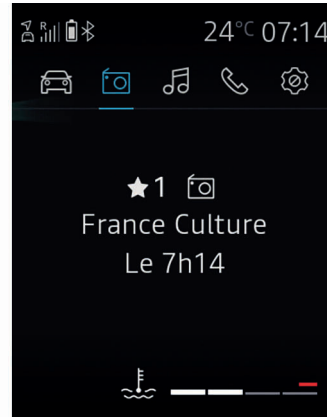
στο χειριστήριο στο τιμόνι ή .

Πιέζοντας το πλήκτρο  ή  :

– πατήστε σύντομα: για αναζήτηση με βήμα συχνότητας,

– πατήστε παρατεταμένα: για αυτόματη αναζήτηση ενός διαθέσιμου σταθμού.

## Πληροφορίες ραδιοφώνου/ πολυμέσων



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που θέλετε να δείτε στην οθόνη (βλέπε παραπάνω). Εμφανίζεται αυτόματα μετά από μια στιγμή ή όταν πατάτε.




### Απομνημόνευση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι σταθμούς, ώστε να εμφανίζονται μόνιμα στην κορυφή της λίστας των σταθμών ("Αγαπημένοι" σταθμοί).

Επιλέξτε μια μπάντα (FM, DR) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό

σταθμό χρησιμοποιώντας τους τρόπους λειτουργίας που περιγράφονται παραπάνω.

Για αποθήκευση ραδιοφωνικού

σταθμού, πατήστε παρατεταμένα  από τη λίστα τρεχόντων παιχνιδιών και επιλέξτε τη θέση στα Αγαπημένα. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός αποθηκεύεται ως αγαπημένο.

Με την περιήγηση στη λίστα από την αρχή, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε τους "Αγαπημένους" σταθμούς σας στη ζώνη με τίτλο « -- MEM -- ». Στη συνέχεια ακολουθεί η πλήρης λίστα των σταθμών ταξινομημένων με αλφαβητική σειρά στη ζώνη με τον τίτλο " -- LIST -- ».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο μετά. Για να επιστρέψετε στη

λίστα των σταθμών, πατήστε , ή

περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας 

στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή 

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ


2



### Επιλογή σταθμού

Επιλέξτε την μπάντα που επιθυμείτε (FM, DR ή AM) πατώντας

επανελημμένα .

Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά που ενημερώθηκε η λίστα.

Χρήση  στο χειριστήριο στο τιμόνι,

 ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα FM, DR.

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

### Πηγές ήχου μέσω

Το ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με θύρα USB καθώς και με σύνδεση Bluetooth® που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

**Σημείωση:** οι τύποι των βοηθητικών πηγών ήχου μπορούν να είναι MP3, WMA και AAC.

### USB Σύνδεση

#### Σύνδεση

Συνδέστε το βύσμα της συσκευής αναπαραγωγής MP3, της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου ή της μονάδας USB στη θύρα USB.

Μόλις η πρίζα της συσκευής συνδεθεί, απεικονίζεται αυτόματα το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.


#### Χρήση



Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

Το ηχοσύστημα επανεκκινεί αυτόματα το τελευταίο κομμάτι που αναπαράχθηκε εάν η εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου είχε συνδεθεί προηγουμένως στο ηχοσύστημα.

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, η πρόσβαση στα περιεχόμενά της γίνεται μέσω των μενού του συστήματος πολυμέσων. Αποθηκεύει λίστες αναπαραγωγής πανομοιότυπες με αυτές της εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου σας.


Για πρόσβαση στα περιεχόμενα της εξωτερικής πηγής ήχου μέσω του ηχοσυστήματός σας:


– πατήστε  για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής, ή

– περιστρέψτε το  στο χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού ή πατήστε 


ή  για κύλιση στα κομμάτια.

Στη συνέχεια, για να τροποποιήσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής:

– πατήστε  για να εμφανίσετε τους φακέλους ή τα κριτήρια επιλογής.

Πατήστε ξανά στο  για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο,

ή

– πατήστε  για να επιλέξετε τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής, ή για να ακούσετε το επιλεγμένο κομμάτι.

### Φόρτιση μέσω της θύρας USB

Μόλις το βύσμα USB της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή του τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του ηχοσυστήματος (που βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού στην καμπίνα επιβατών) θα είναι δυνατή η φόρτιση ή η διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας κατά τη χρήση.

**Σημείωση:** ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται και δεν διατηρούν το επίπεδο φόρτισης ενώ είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB του ηχοσυστήματος.

### Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από συσκευή Bluetooth®

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®, πρέπει να φροντίσετε να γίνει σύζευξη αυτής κατά την πρώτη χρήση. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "Συγχρονισμός, αποσυγχρονισμός τηλεφώνου".

Η αντιστοίχιση επιτρέπει στο ηχοσύστημα να αναγνωρίσει και να

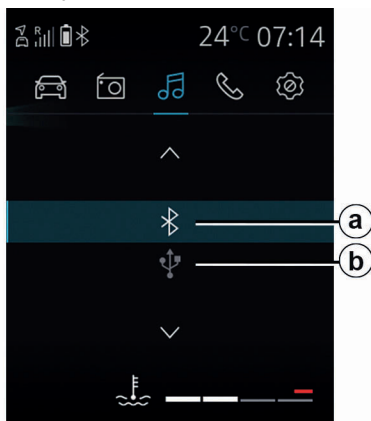
## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

αποθηκεύσει μια φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®.

2

### Σημείωση:

– αν η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® σας είναι εξοπλισμένη με τηλέφωνο και φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου, η σύζευξη μιας από τις λειτουργίες συνεπάγεται αυτόματα τη σύζευξη της άλλης,  
– ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.



### Σύνδεση στο αυτοκίνητο

Η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® **a** ή USB **b** στο

ηχοσύστημα για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.




Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Για μια ήδη συγχρονισμένη συσκευή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- ενεργοποιήστε τη σύνδεση ραδιοφώνου Bluetooth®,
- ενεργοποιήστε τη σύνδεση με το τηλέφωνο ή τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® σας και κάντε την ορατή σε άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας),
- επιλέξτε την πηγή ήχου Bluetooth®

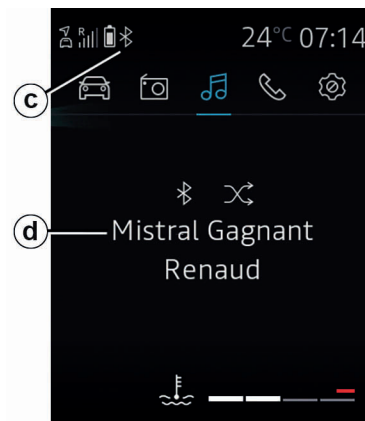
πατώντας επανειλημμένα στο  .  
– επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή το τηλέφωνο προς σύνδεση με Bluetooth® μεταξύ

αυτών που εντοπίζονται από το σύστημα πολυμέσων.

### Χρήση

Η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου πρέπει να συνδεθεί στο ηχοσύστημα για να επιτραπεί η πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

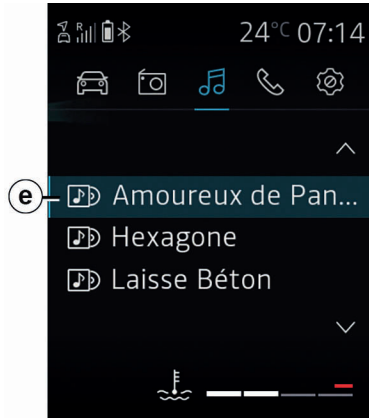
**Σημείωση:** δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου στο ηχοσύστημα χωρίς να προηγηθεί ήδη σύζευξη.






Μόλις η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth® συνδεθεί, μπορείτε να τη ελέγξετε μέσω του ηχοσυστήματός σας.

## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ


Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου **c**, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα **d**.



Πατήστε  στο χειριστήριο του τιμονιού για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής **e**.

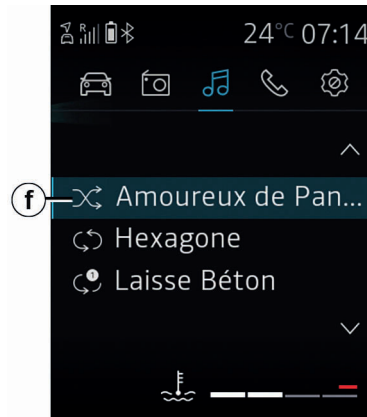
Περιστρέψτε το  ή το  για μετακίνηση από το ένα κομμάτι στο άλλο.


Για επιστροφή στη οθόνη

αναπαραγωγής **d**, πατήστε  ή περιμένετε λίγο για να εξαφανιστεί αυτόματα η λίστα αναπαραγωγής.


**Σημείωση:** η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.

### Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά " MIX »



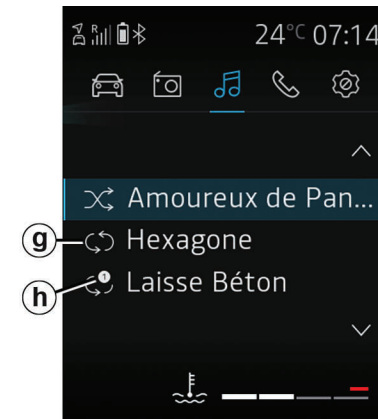
Πατήστε παρατεταμένα το  για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των κομματιών του φακέλου. Η λειτουργία " MIX " προειδοποιητική λυχνία **f** που εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα μουσικό κομμάτι επιλέγεται αμέσως με τυχαία σειρά. Το πέρασμα

από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο γίνεται με τυχαία σειρά.

Πατήστε παρατεταμένα ξανά  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής: η " MIX " την προειδοποιητική λυχνία **f** θα εξαφανιστεί.

Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου, απενεργοποιείται και η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

### Επανάληψη "RPT"




Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβετε μια λίστα αναπαραγωγής.

2





## ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΕΣΑ

2

Πατήστε στιγμιαία στο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης σε ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής.

Η λειτουργία " RPT " προειδοποιητική λυχνία **g** που εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε στιγμιαία ξανά  για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι: "1" **h** θα εμφανιστεί στο σύμβολο " RPT ».

Πατήστε στιγμιαία ξανά  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, η " RPT " προειδοποιητική λυχνία **g** θα εξαφανιστεί.


Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές αναπαραγωγής: από το κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Μέσα" και μετά την πηγή USB.




Χειριστείτε τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

επιτρέπουν.

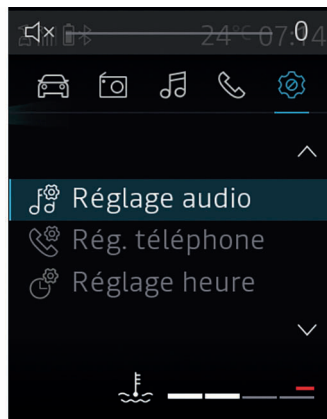
Φροντίστε η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Πατήστε στιγμιαία στο  για σίγαση του ήχου ή παύση του κομματιού ήχου.

Πατήστε στιγμιαία ξανά  ή εκτελέστε μια ενέργεια στη γραμμή έντασης ήχου για να καταργήσετε τη σίγαση ή να αναπαραγάγετε το κομμάτι ήχου.

Ο ήχος του ηχοσυστήματος ενεργοποιείται αυτόματα κατά την αλλαγή πηγών ή κατά τη διάρκεια εκπομπών.

### Σίγαση/παύση σίγασης ήχου




## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

### Συγχρονισμός/ αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

#### Bluetooth® Σύνδεση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του συστήματος ήχου:


- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Bluetooth®"

πατώντας  ή , στη συνέχεια

 για επιβεβαίωση,

- επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας

 ή , έπειτα επιβεβαιώστε

πιέζοντας το πλήκτρο . Το σύμβολο Bluetooth® στη συνέχεια θα εμφανίζεται συνεχώς στη γραμμική

κατάσταση  στην οθόνη.



Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

#### Συγχρονισμός τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοιχτής ακρόασης (hands free), συγχρονίστε το κινητό σας Bluetooth® με το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του τηλεφώνου Bluetooth® σας είναι ενεργοποιημένη και ορίστε την κατάσταση ή του σε "ορατό".

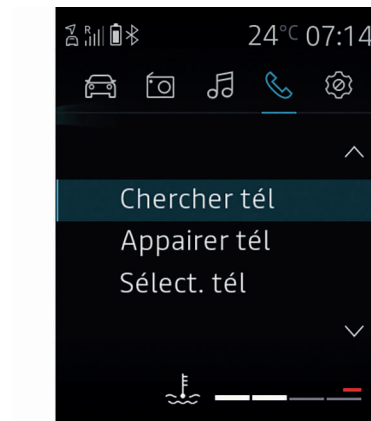
Ο συγχρονισμός επιτρέπει στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια να αναγνωρίσει και να απομνημονεύσει ένα τηλέφωνο.

Μπορείτε να συζητήσετε μέχρι έξι τηλέφωνα, αλλά ένα μόνο μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο κάθε φορά.

Μπορείτε να εκτελέσετε σύζευξη είτε μέσω του συστήματος ήχου είτε μέσω του τηλεφώνου σας.

Το σύστημα ήχου του αυτοκινήτου σας και το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.


**Σημείωση:** εάν αντιστοιχίσετε ένα νέο τηλέφωνο, ενώ ένα άλλο τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα, το τελευταίο θα αποσυνδεθεί και θα αντικατασταθεί από το νέο τηλέφωνο που αντιστοιχίστηκε.



#### Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του ηχοσυστήματος

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση Bluetooth® από το ηχοσύστημα.

Για τον συγχρονισμό ενός τηλεφώνου, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:


- ενεργοποιήθηκε Bluetooth®,
- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, το μενού "Ρυθμίσεις

2

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2


τηλεφώνου" πατώντας το  ή 

στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,  
– επιλέξτε "Αναζήτηση τηλεφώνου"

χρησιμοποιώντας  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο  για να  
ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Θα αρχίσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth® εντός εμβέλειας (η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα).

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να

κάνετε σύζευξη χρησιμοποιώντας 

ή , έπειτα επιβεβαιώστε πιέζοντας

το πλήκτρο .

Από τη συσκευή Bluetooth®, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης.

Μόλις το μήνυμα "Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth" εμφανιστεί στην οθόνη του ηχοσυστήματος, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή Bluetooth® αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η συσκευή σας είναι ορατή στη λίστα αναγνωρισμένων τηλεφώνων, στην οποία μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού "Επιλογή τηλεφώνου".

Εάν η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής μετά από 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύζευξη απέτυχε". Επαναλάβετε αυτές τις λειτουργίες για να εκτελέσετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

**Σημείωση:** ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να αποδεχτείτε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου και του ιστορικού κλήσεων.



**Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του τηλεφώνου**


Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να εκτελέσετε μια αναζήτηση Bluetooth® από το τηλέφωνό σας.

Για τον συγχρονισμό του τηλεφώνου σας, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

– πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,

– Επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο"

χρησιμοποιώντας  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση,  
– επιλέξτε "Σύζευξη τηλεφώνου"

χρησιμοποιώντας το  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Το μήνυμα "Εισαγάγετε τον κωδικό: XXXXXX" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος και ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.

Το ηχοσύστημα τότε είναι ορατό σε άλλες Bluetooth® συσκευές για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

Αναζητήστε το ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας) ή αποδεχτείτε τον κωδικό σύζευξης με το τηλέφωνό σας.

Η λειτουργία " MY CAR " μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει ότι το τηλέφωνό σας είναι συζευγμένο και συνδεδεμένο με το ηχοσύστημά σας.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, η οθόνη του ηχοσυστήματος επιστρέφει στον βασικό κόσμο "Τηλέφωνο".


# ΤΗΛΕΦΩΝΟ

## Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου



Η κατάργηση της αντιστοίχισης επιτρέπει τη διαγραφή ενός τηλεφώνου από το ηχοσύστημα.

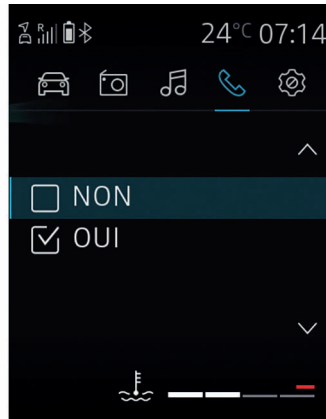
Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση και να διαγράψετε ένα τηλέφωνο από τη μνήμη του ηχοσυστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" και, στη συνέχεια, "Διαγραφή τηλεφώνου"

πατώντας  ή  στη συνέχεια

 για επιβεβαίωση,




ELL



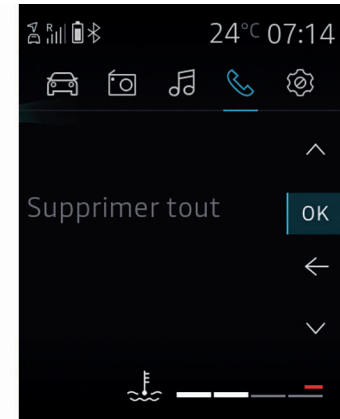
– επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη

χρησιμοποιώντας  ή , στη


συνέχεια  για επιβεβαίωση,


– επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί έξι τηλέφωνα, το σύστημα προτείνει τη διαγραφή μίας από τις συσκευές. Επιλέγοντας "ΝΑΙ", θα μεταφερθείτε στο μενού "Διαγραφή τηλεφώνου".



Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε όλα τα τηλέφωνα από τη μνήμη του ηχοσυστήματος:




- πατήστε  πρόσβαση στο βασικό μενού,
- επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από

"Διαγραφή όλων" πατώντας  ή

, στη συνέχεια  για

επιβεβαίωση,

- επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας

 ή , στη συνέχεια  για

επιβεβαίωση.

2

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2

**Σημείωση:** όλες οι επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και το αρχείο καταγραφής κλήσεων στο συγχρονισμένο σύστημα ήχου θα διαγραφούν.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

### Σύνδεση/αποσύνδεση τηλεφώνου

#### Σύνδεση ενός τηλεφώνου που έχει συγχρονιστεί

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands free, αν δεν έχει προηγουμένως συζευχθεί.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την "Αντιστοίχιση τηλεφώνου", στην ενότητα "Αντιστοίχιση/κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου".

**Σημείωση:** Η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να έχει οριστεί σε "ορατή".

#### Αυτόματη σύνδεση

Μόλις ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου, το ηχοσύστημα εκτελεί αναζήτηση για αντιστοιχισμένα τηλέφωνα εντός εμβέλειας.

**Σημείωση:** στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο στο σύστημα δίνεται προτεραιότητα.

Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου βρεθεί ένα τηλέφωνο που έχει

συγχρονιστεί (η αναζήτηση αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά).

**Σημείωση:** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο:

– Με ανοικτό διακόπτη, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης Bluetooth® του τηλεφώνου σας με το σύστημα ελεύθερα χέρια. Για αυτό τον σκοπό, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας,

– κατά την επανασύνδεση, εάν που εντοπιστούν δύο τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί στην περίμετρο λήψης σήματος του συστήματος ελεύθερα χέρια, το τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο στο σύστημα έχει προτεραιότητα, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά εντός της εμβέλειας του συστήματος ελεύθερα χέρια,

– εάν κατά τη σύνδεση με το σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής ακρόασης βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνομιλία, το τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα και η συνομιλία θα μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την

επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

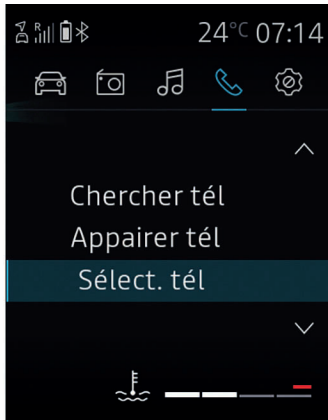


Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα






σταθμευμένο.

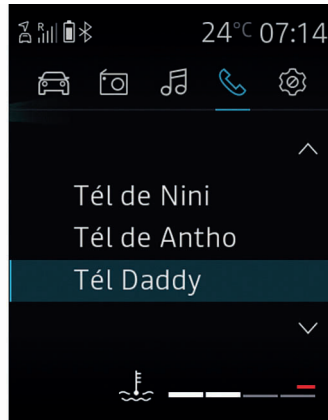
## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2







### Χειροκίνητη σύνδεση (αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου)

Πατήστε το πλήκτρο  για πρόσβαση στο κύριο μενού, από τον κόσμο "Τηλέφωνο" επιλέξτε το μενού "Επιλογή τηλεφώνων" πατώντας  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.



Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί.

Από τη λίστα, επιλέξτε το τηλέφωνο που επιθυμείτε να συνδέσετε

πατώντας  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

**Σημείωση:** Εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο κατά τη μετάβαση σε άλλο τηλέφωνο, η υπάρχουσα σύνδεση αντικαθίσταται αυτόματα από αυτήν του νέου τηλεφώνου.

### Αποτυχία σύνδεσης

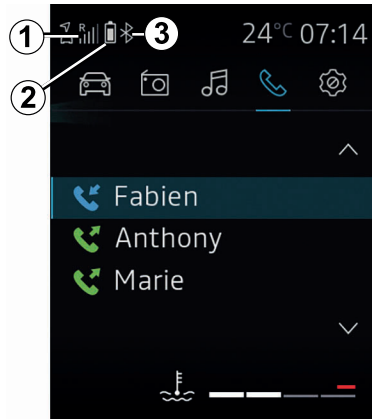
Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

- το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο,
- η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
- έχει ήδη προηγηθεί σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης,
- Το Bluetooth@είναι πλέον ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας και το ηχοσύστημα,
- εκτελείται ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα ήχου.

**Σημείωση:** η παρατεταμένη χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

### Πληροφορίες τηλεφώνου.



Μόλις συνδεθεί, το σύστημα ήχου εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με το τηλέφωνο:

- η κατάσταση δικτύου τηλεφώνου **1**,
- το επίπεδο μπαταρίας τηλεφώνου **2**,
- τον τύπο σύνδεσης με το σύστημα πολυμέσων **3**.

### Αποσύνδεση τηλεφώνου

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε:

- απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του ηχοσυστήματός σας,
- απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας.

– διαγράψτε το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος. Ανατρέξτε στις πληροφορίες για την "Κατάργηση αντιστοιχίσης τηλεφώνου", στην ενότητα "Αντιστοιχίση, κατάργηση αντιστοιχίσης τηλεφώνου".

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, το τηλέφωνο θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει την αποσύνδεση του τηλεφώνου.

**Σημείωση:** Εάν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth® του ηχοσυστήματός σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες στην παράγραφο "Λειτουργία Bluetooth®" στην ενότητα "Γενική περιγραφή".

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του smartphone σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για αποσύζευξη και διαγραφή του τηλεφώνου Bluetooth®, ανατρέξτε στις πληροφορίες "Αποσύζευξη τηλεφώνου" στην ενότητα "Σύζευξη, αποσύζευξη τηλεφώνου".

## Πραγματοποίηση, απάντηση κλήσης

### Κλήση επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο


Κατά τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταφορτώνεται αυτόματα στο σύστημα ήχου (ανάλογα με το τηλέφωνο).

Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε την αυτόματη κοινή χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου και των αρχείων κλήσεων έτσι ώστε το σύστημα πολυμέσων να τα μεταφέρει αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων συζητήσεών σας.

Εάν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος ήχου που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εάν το σύστημα πολυμέσων δεν μπορεί να βρει το τηλέφωνό σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

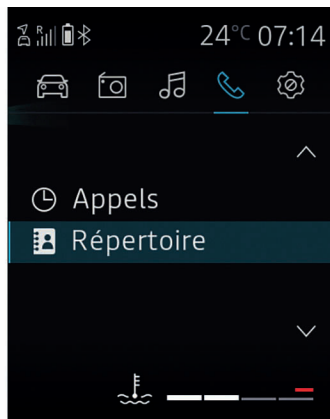
**Σημείωση:** μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή πατώντας

στιγμιαία  (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση αναγνώρισης φωνής").



## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2



Για να αναζητήσετε επαφές:

- πατήστε για πρόσβαση στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Telephone" κόσμου πατώντας ή , έπειτα για να επιβεβαιώσετε,
  - επιλέξε το μενού "Phonebook"
  - πιέζοντας ή , και μετά για να επιβεβαιώσετε.
- Από το μενού "Τηλεφωνικός κατάλογος" μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή με το όνομα. Για να το κάνετε αυτό:

– πατήστε παρατεταμένα στο ή για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση,

– πατήστε στην κολόνα του τιμονιού, ή να μετακινηθείτε στα γράμματα του αλφαβήτου,

– μόλις επιλέξετε το γράμμα που

επιθυμείτε, πιέστε για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε την επιθυμητή επαφή

πατώντας το ή το και μετά

πατήστε για να εμφανίσετε τον/ους αποθηκευμένο/-ους αριθμό/-ούς της επαφής,

– επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό

πατώντας το ή το και μετά

πατήστε για επιβεβαίωση και έναρξη της κλήσης.

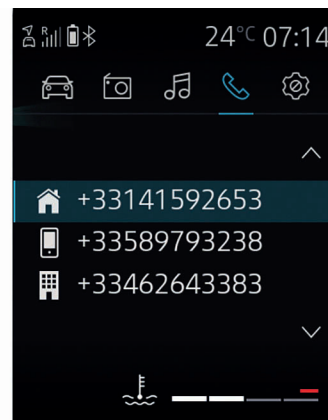
**Σημείωση:** για να επιστρέψετε στην

προηγούμενη οθόνη, πατήστε .



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να αναζητήσετε μία επαφή.

### Κλήση μιας επαφής που εμφανίζεται στο ιστορικό κλήσεων



Για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων:




- πατήστε για πρόσβαση στο βασικό μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" και, στη συνέχεια, πατήστε ή επιλέξτε "Κλήσεις"

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

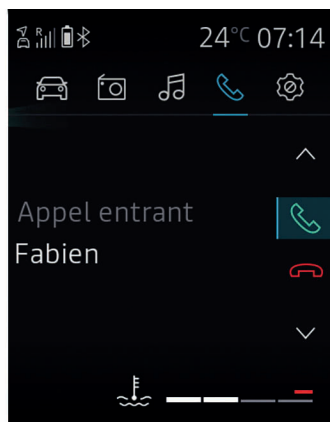
πατώντας  ή , στη συνέχεια

 για επιβεβαίωση,

– Επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας

 ή , στη συνέχεια  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

## ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ






Κατά την απάντηση κλήσης, ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής).

Αν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα υπάρχει ήδη σε κάποιον κατάλογο, το όνομα της επαφής εμφανίζεται στη θέση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν δεν εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί, στην οθόνη του ηχοσυστήματος εμφανίζεται το μήνυμα "Απόρρητος αριθμός".

Για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο  χρησιμοποιώντας  ή , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση, ή

– πατήστε στιγμιαία στο .

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο .

χρησιμοποιώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση, ή

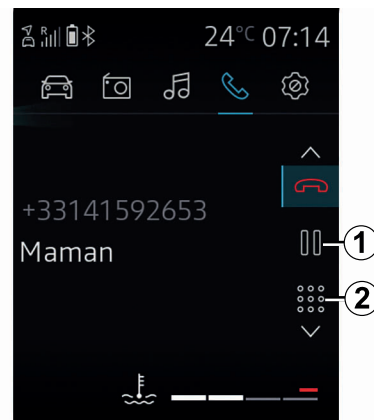
– πατήστε παρατεταμένα το .



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μία επαφή.

2

## Απάντηση σε δεύτερη κλήση



Κατά την υποδοχή δεύτερης κλήσης, ο δεύτερος αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής). Μπορείτε:

## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2

– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση

επιλέγοντας  ;

– απορρίψτε την εισερχόμενη κλήση

επιλέγοντας  ;

– βάλτε μια εισερχόμενη κλήση σε αναμονή επιλέγοντας **1**.

Για να τερματίσετε μια κλήση κατά τη

διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε  .

### Κλήση σε εξέλιξη

Μπορείτε:

– ρυθμίστε την ένταση πατώντας 

ή  ;

– τερματίστε την κλήση πατώντας



Πατήστε το πλήκτρο  ή  , στη

συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Έτσι μπορείτε:

– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση/  
συνεχίστε μια κλήση που έχει τεθεί σε

αναμονή επιλέγοντας  ;

– τερματίστε μια κλήση επιλέγοντας

 κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,

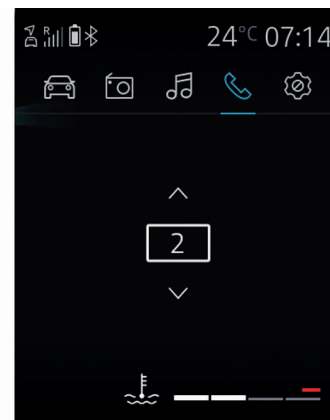
– βάλτε μια κλήση σε αναμονή  
επιλέγοντας **1**,

– επιλογή **2** για να χρησιμοποιήσετε  
το πληκτρολόγιο του συστήματος ήχου  
για την εισαγωγή των ψηφίων.






Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών που αφορούν την πραγματοποίηση ή αποδοχή δεύτερης κλήσης για όσο διάστημα το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο (ανάλογα με τη συνδρομή).

### Χρήση του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης




Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

– επιλέξτε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος χρησιμοποιώντας


 ή  , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε τον αριθμό ή το χαρακτήρα

χρησιμοποιώντας  ή  , στη

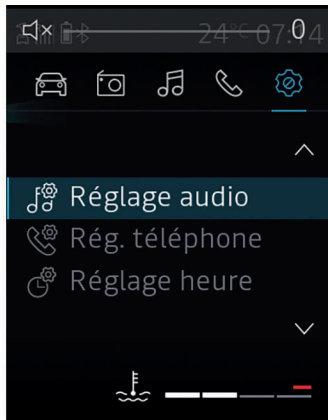
συνέχεια  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.



## ΤΗΛΕΦΩΝΟ

**Σημείωση:** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .

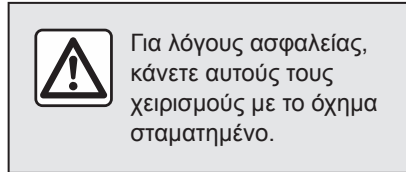
## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2

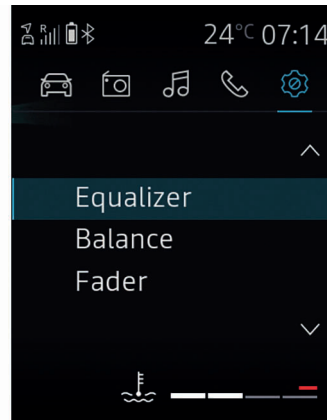



Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον κόσμο των "Ρυθμίσεων". Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

- "Ρυθμίσεις ήχου",
- "Ρυθμίσεις τηλεφώνου",
- "Ρυθμίσεις αυτοκινήτου",
- "Ρυθμίσεις ώρας",
- ...



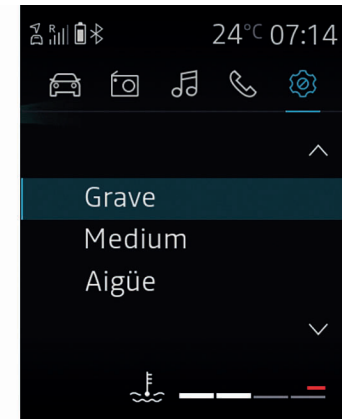
### Ρυθμίσεις ήχου



Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις". Επιλέξτε το μενού "Ρύθμιση ήχου" και μετά "Ρυθμίσεις ήχου" και  για επιβεβαίωση. Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:



- "Ισοσταθμιστής",

- "Κατανομή στο χώρο",
- "Ένταση ήχου χλμ./ώρα",
- « Ενίσχυση μπάσων » ;
- "Επαναφορά".



### "Ισοσταθμιστής"

Επιλέξτε "Ισοσταθμιστής" και στη

συνέχεια, πιέστε  ή  για πρόσβαση στις διάφορες ενότητες με την ακόλουθη σειρά:



- « Μπάσα » ;
- "Μεσαίο",
- « Treble ».


**"Κατανομή στο χώρο" (κατανομή ήχου)**

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία "Κατανομή στο χώρο" για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στην καμπύνα επιβατών:

- "Balance" (κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά),
- ανάλογα με το αυτοκίνητο,
- "Απόσβεση" (κατανομή ήχου μπροστά/πίσω).

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή κάθε ρύθμισης με τα πλήκτρα  ή .

Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή.

### "Ένταση ήχου βάσει ταχύτητας"

Η ένταση του συστήματος ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Μεταβείτε στο μενού "Ρύθμιση ήχου" και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε το "Ένταση χλμ/ώρα" πατώντας μία φορά

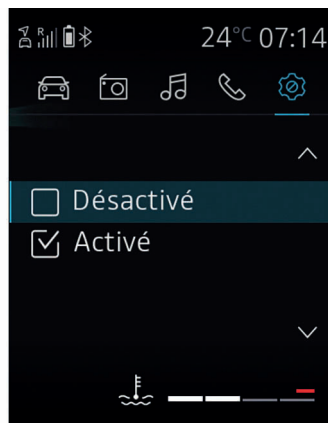
.

Για να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

- « OFF » ;
- "Πολύ χαμηλή",
- « Χαμηλή » ;
- « Μέτρια » ;
- "Υψηλή",

ELL

- « Πολύ υψηλή ».



### « Ενίσχυση μπάσων »

Η λειτουργία "Ενίσχυση μπάσων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των μπάσων όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.



Αποκτήστε πρόσβαση στο "Ρύθμιση ήχου", το επιβεβαιώστε "Ενίσχυση

μπάσων" πατώντας  ή , και

έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση.



Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε "Ενεργοποιημένο" ή

"Απενεργοποιημένο" πατώντας  ή

, στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.



### "Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου"

Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο. Εμφανίστε το μενού "Ρύθμιση ήχου" και επιλέξτε "Ρυθμίσεις ήχου" και, στη συνέχεια, "Επιβεβαίωση".

Επιλέξτε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ".

Όλες οι ρυθμίσεις ήχου επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

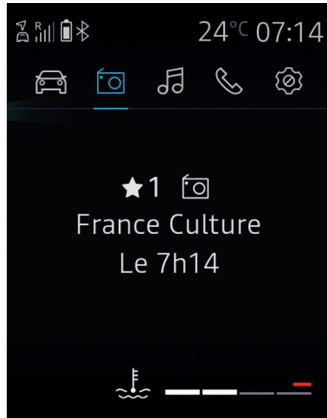
 Πιέστε στο πλήκτρο  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.





2

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

### Ρυθμίσεις ραδιοφώνου

2



Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται πιέζοντας ελαφρώς , επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρύθμιση ήχου" και "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση. Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:




- "Ενημέρωση λίστας FM",
- "Ενημέρωση λίστας DR",
- « Simulcast » ;
- "Προτεραιότητα σε DR",
- « TA » ;

– « AF ».

#### "Ενημέρωση της "FM" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών FM στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από το "Ρυθμίσεις" κόσμο, επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου", έπειτα "Ενημέρωση λίστας FM" πατώντας

 ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.




Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών FM στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας FM" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα FM ενημερώθηκε".

#### "Ενημέρωση της "DR" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών DR στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Ρύθμιση ήχου", "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" και, στη συνέχεια, "Ενημέρωση λίστας DR" πατώντας


 ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών DR στην περιοχή. Το

μήνυμα "Ενημέρωση λίστας DR" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα DR ενημερώθηκε".

**Σημείωση:** εάν έχει επιλεγεί άλλη

πηγή με , η FM λίστα ή η DR λίστα συνεχίζει να ενημερώνεται στο παρασκήνιο.

#### « Simulcast »

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DR σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "ταυτόχρονη εκπομπή FM/DR" είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων κατά την εναλλαγή από FM προς την DR ή από DR προς την FM Μπορεί να υπάρχει διαφορά και στην ένταση του ήχου.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DR μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

**Σημείωση:** κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, πριν από το όνομα του σταθμού εμφανίζεται το " FM> ».

#### "Προτεραιότητα σε DR"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DR για καλύτερη ποιότητα ήχου.

**Σημείωση:** ενώ DR έχει προτεραιότητα, το όνομα του σταθμού προηγείται από "DR> ».

### « TA »


Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ηχοσύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση και αναπαράγει αυτόματα ενημερωτικά δελτία για την κυκλοφορία όταν μεταδίδονται νέα δελτία από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς "FM" ή "DR".

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

– από τον "Ρυθμίσεις κόσμο", επιλέξτε το μενού "Ρύθμιση ήχου" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου"

πατώντας  ή , στη συνέχεια

για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "TA" πιέζοντας  στην κολόνα τιμονιού και, στη συνέχεια,

για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "TA".

**"AF" (Αυτόματος επανασυντονισμός AF)**

ELL



Η συχνότητα ενός σταθμού FM αλλάζει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Ορισμένοι σταθμοί χρησιμοποιούν το σύστημα RDS, κυρίως για αυτόματο επανασυντονισμό της "AF" κατά όταν το αυτοκίνητο κινείται.

### Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα.

Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε

πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο.

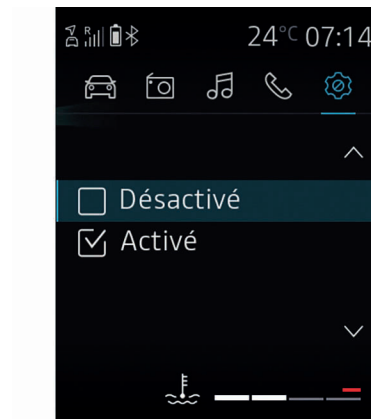
Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" και,

στη συνέχεια, επιλέξτε  για επιβεβαίωση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:



- "Αναζήτηση τηλεφώνου".
- "Σύζευξη τηλεφώνου",
- "Επιλέξτε ένα τηλέφωνο".
- "Διαγραφή τηλεφώνου",
- "BT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες.



### "Ρυθμίσεις BT" (Bluetooth®)


Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε


πατώντας  ή  μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο.

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου", BT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" και, στη

συνέχεια,  για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα Bluetooth®, επιλέξτε

"Ενεργοποιημένο" πατώντας  ή




, στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.



## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα Bluetooth®, επιλέξτε


2




"Απενεργοποιημένο" πατώντας  ή , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

### Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης του ηχοσυστήματος στο καντράν.

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων


πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", "Ρύθμιση οχήματος" και "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή




γλώσσα πατώντας  ή  και πιέστε  για επιβεβαίωση.

### Ρύθμιση της ώρας


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.



Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων



πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρύθμιση ώρας" πατώντας

 ή  στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται το μενού "Ρολόι":

– πατήστε παρατεταμένα το  για να ρυθμίσετε την ώρα,  
– για να ορίσετε τις ώρες πατώντας

 ή , μετά περιμένετε για λίγο έως ότου η επιλογή αλλάξει αυτόματα από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών,

– ορίστε τα λεπτά πατώντας  ή , στη συνέχεια, περιμένετε λίγο για να επικυρωθεί αυτόματα η ρύθμιση.



Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του συστήματος τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως ασύμβατες με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

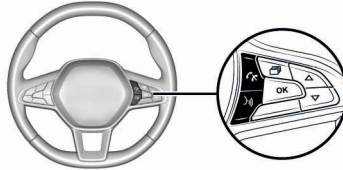
### Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης

Το ηχοσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής μέσω του smartphone σας (εάν είναι συμβατό). Αυτό καθιστά δυνατή τη διαχείριση των λειτουργιών του smartphone σας μέσω της φωνητικής αναγνώρισης, διατηρώντας τα χέρια στο τιμόνι.

#### Σημείωση:

- το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του smartphone σας, επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις λειτουργίες που παρέχονται με το smartphone σας. Δεν σας επιτρέπει τη διαδραστική χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του ηχοσυστήματος, όπως το ραδιόφωνο, κ.λπ.
- όταν χρησιμοποιείτε αναγνώριση φωνής, το ηχοσύστημα θα χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο smartphone σας,
- εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου σας με ένα συζευγμένο smartphone που δεν διαθέτει λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης, στην οθόνη του ηχοσυστήματος θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την ενημέρωσή σας.

### Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης με το τηλέφωνο



#### Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης πρέπει:

- έχουν ένα 3G, 4G σήμα ή WIFI στο smartphone σας.
- ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στο smartphone σας και κάντε το ορατό στις άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone σας),
- να αντιστοιχίσετε και συνδέσετε το smartphone στο ηχοσύστημα (ανατρέξτε στην ενότητα για την "Αντιστοίχιση, κατάργηση αντιστοίχισης τηλεφώνου").
- πατήστε στιγμιαία στο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, μιλήστε (ένα ηχητικό σήμα δείχνει ότι ενεργοποιήθηκε η αναγνώριση φωνής).

#### Απενεργοποίηση

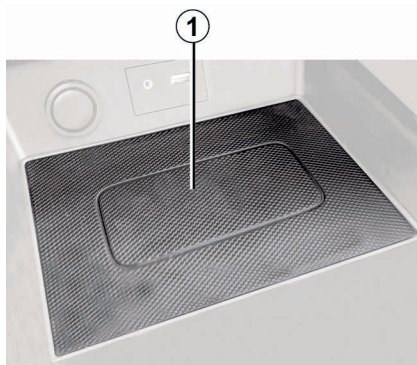
Πατήστε παρατεταμένα το .

Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι η φωνητική αναγνώριση έχει απενεργοποιηθεί.

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

### Εισαγωγή

3



Η περιοχή επαγωγικής φόρτισης **1** μπορεί να χρησιμοποιείται για να φορτίσετε ένα τηλέφωνο χωρίς καλώδιο.

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο, η περιοχή φόρτισης υποδεικνύεται με (ανάλογα με το αυτοκίνητο):

– ένα σχετικό σύμβολο,

ή/και

– η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται στην ειδική περιοχή.



Η θέση του μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αυτοκίνητο. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος.

#### Σημείωση:

– για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε μια επίσημη αντιπροσωπεία ή συμβουλευθείτε τον διαδικτυακό τόπο του κατασκευαστή,  
– για να επιτρέψετε βέλτιστη φόρτιση είναι προτιμότερο να αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα ή τη θήκη από το τηλέφωνό σας πριν από τη φόρτιση,  
– όλη η επιφάνεια του τηλεφώνου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την

επιφάνεια στο πατάκι φόρτισης ώστε να επιτρέπεται η βέλτιστη φόρτιση.

### Διαδικασία φόρτισης

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας **2** στην περιοχή επαγωγικής φόρτισης **1**. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα και η πρόοδος της φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη.

Η φόρτιση του τηλεφώνου **2** διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- όταν ανιχνεύεται κάποιο αντικείμενο στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1**,
- η ζώνη επαγωγικής φόρτισης **1** υπερθερμαίνεται. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, η διαδικασία φόρτισης του τηλεφώνου σας **2** θα επανεκκινηθεί σύντομα.

**i** Τυχόν αντικείμενα που έχετε αφήσει στην περιοχή επαγωγικής φόρτισης **1** ενδέχεται να υπερθερμανθούν. Συνιστάται να τα τοποθετήσετε στις περιοχές που έχουν προβλεφθεί για αυτόν το σκοπό (χώρος μικροαντικειμένων, θήκη αλεξήλιου κ.λπ.).

## ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

### Πρόοδος φόρτισης

Η πρόοδος της φόρτισης εμφανίζεται στον πίνακα του ηχοσυστήματος:

- τηλέφωνο φορτισμένο,
- φόρτιση σε εξέλιξη,
- ανιχνεύθηκε μεταλλικό αντικείμενο.



Είναι ουσιαστικής σημασίας να μην αφήνετε κανένα αντικείμενο (μονάδα USB, κάρτα SD, πιστωτική κάρτα, κάρτα εκκίνησης, κοσμήματα, κλειδιά, κέρματα κ.λπ.) στη ζώνη της επαγωγικής φόρτισης **1** κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας. Αφαιρέστε τις τυχόν μαγνητικές κάρτες ή τις πιστωτικές κάρτες από τη θήκη του τηλεφώνου προτού τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στην περιοχή της επαγωγικής φόρτισης **1**.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

3

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ή συνδεδεμένο στο σύστημα. Η ένταση έχει ρυθμιστεί στο χαμηλότερο επίπεδο ή ο ήχος έχει τεθεί σε παύση.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Το σύστημα ήχου δεν λειτουργεί και η οθόνη δεν ανάβει.	Το σύστημα ήχου δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Ενεργοποιήστε το σύστημα ήχου.
	Η ασφάλεια του συστήματος ήχου έχει καεί.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια (βλ. ενότητα "Ασφάλειες" στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος).
Το σύστημα ήχου δεν λειτουργεί, αλλά η οθόνη ανάβει.	Η ένταση έχει ρυθμιστεί στο χαμηλότερο επίπεδο.	Πατήστε <b>19</b> ή περιστρέψτε το <b>1</b> .
	Βραχυκύκλωμα στα ηχεία.	Απευθυνθείτε σε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο.	Έχει γίνει λάθος ρύθμιση της κατανομής του ήχου (ρύθμιση αριστερά/δεξιά).	Ρυθμίστε σωστά την κατανομή του ήχου.
	Έχει αποσυνδεθεί το ηχείο.	Απευθυνθείτε σε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας
Κακή ραδιοφωνική λήψη ή αδυναμία λήψης ραδιοφωνικού σήματος.	Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον ραδιοφωνικό πομπό στη συχνότητα του οποίου έχει συντονιστεί το ραδιόφωνο (παράσιτα, παρεμβολές άλλων ραδιοφωνικών σταθμών).	Αναζητήστε κάποιον άλλο πομπό με καλύτερο ραδιοφωνικό σήμα στην περιοχή όπου βρίσκεστε.
	Η ραδιοφωνική λήψη παρεμποδίζεται από παρεμβολές που προκύπτουν από τη λειτουργία του κινητήρα.	Απευθυνθείτε σε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
	Η κεραία έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι συνδεδεμένη.	Απευθυνθείτε σε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Είναι αδύνατη η σύνδεση του τηλεφώνου με το σύστημα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.</li> <li>– Η μπαταρία του τηλεφώνου σας έχει αποφορτιστεί.</li> <li>– Δεν έχει προηγηθεί συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια.</li> <li>– Η λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και στο σύστημα έχει απενεργοποιηθεί.</li> <li>– Δεν έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.</li> <li>– Επαναφορτίστε τη μπαταρία του τηλεφώνου σας.</li> <li>– Συγχρονίστε το τηλέφωνό σας στο σύστημα τηλεφωνίας hands-free.</li> <li>– Ενεργοποιήστε το Bluetooth® του τηλεφώνου σας και του συστήματος.</li> <li>– Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τηλεφώνου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου.</li> </ul>
Η Bluetooth® φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου δεν συνδέεται στο σύστημα.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου είναι απενεργοποιημένη.</li> <li>– Η μπαταρία της φορητής σας συσκευής έχει αποφορτιστεί.</li> <li>– Η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με το ηχοσύστημα.</li> <li>– Η λειτουργία Bluetooth® της φορητής συσκευής ήχου και του ηχοσυστήματος δεν είναι ενεργή.</li> <li>– Δεν έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου.</li> <li>– Η μουσική δεν ενεργοποιείται από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ενεργοποίηση φορητής συσκευής ήχου.</li> <li>– Επαναφορτίστε την μπαταρία της φορητής σας συσκευής.</li> <li>– Αντιστοιχίστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με το ηχοσύστημα.</li> <li>– Ενεργοποιήστε το Bluetooth® της φορητής σας συσκευής και του συστήματος ήχου.</li> <li>– Ρυθμίστε τις παραμέτρους της φορητής συσκευής, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα.</li> <li>– Ανάλογα με τον βαθμό συμβατότητας του τηλεφώνου σας, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.</li> </ul>

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας".	Η παρατεταμένη χρήση του συστήματος τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.	Επαναφορτίστε τη μπαταρία του τηλεφώνου σας.

3

## ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

### B

Bluetooth®,8

### I

I Traffic,60

### U

USB : πηγή ήχου,8

### A

Αναδύομενο μενού,38

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου,49

Αποσύνδεση τηλεφώνου,53

Ασύρματος φορτιστής,66

### Γ

Γλώσσα: αλλαγή,60

### Δ

Διαγραφή τηλεφώνου,49

### K

Kit τηλεφώνου hands-free,8

### O

Οθόνη: μενού,38

ELL

### Π

Πλήκτρα επιλογών,38

### P

Ρυθμίσεις: ήχος,60

### Σ

Συγχρονισμός τηλεφώνου,49

Σύνδεση Bluetooth®,49

### Φ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ,65

### Ω

Ωρα: ρύθμιση,60



